Grazie per aver acquistato un telefono Sony Ericsson G900. Per ulteriori informazioni sul telefono, consultare la pagina Web *www.sonyericsson.com/fun*.

La registrazione al sito *www.sonyericsson.com/myphone* consente di accedere a spazio di archiviazione online gratuito e a straordinarie offerte.

Per assistenza tecnica sui prodotti, consultare la pagina Web *www.sonyericsson.com/support*.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Accessori – Chiedi di più per il tuo telefono

Auricolare Bluetooth™ HBH-PV708

Vivavoce wireless disponibile nei colori moda cromato e rosa

Attivatore GPS HGE-100

Chiedi di più al tuo telefono aggiungi la tecnologia GPS

Altoparlante esterno per auto Bluetooth™ HCB-150

Viva voce per auto ad alte prestazioni per effettuare chiamate mentre si è in viaggio

Questi accessori sono acquistabili separatamente. La loro disponibilità varia in base al mercato. Per visualizzare l'intera gamma consultare la pagina Web www.sonyericsson.com/cpa/accessories.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Sommario

Introduzione 6

Benvenuti 6
Simboli di istruzione 6
Ulteriore assistenza 6
Confezione 7
Panoramica 8
Prima di utilizzare il telefono 10
Prima accensione del telefono 12

Informazioni generali sul telefono 14

Accensione e spegnimento del telefono 14
Schermo 14
Navigazione 15
Ricerca delle applicazioni 15
Uso delle applicazioni 16
Gestione attività 16
Collegamento di accessori 17
Aggiornamento del software 17
Panoramica del Menu principale* 18
Barra di stato 19
Importazione di voci di contatti 20
Audio 20
Scheda di memoria 21
Note 21
Torcia 23
Immissione del testo 23

Chiamate 27

Reti 27
Come effettuare una chiamata 27
Ricezione di una chiamata 28
Gestione di due o più chiamate 29
Videochiamate 30
Registro chiamate 31
Viva voce 31
Altre opzioni 31
Uso dei contatti 32
Creazione dei contatti 33
Scanner biglietti visita 33
Modifica dei contatti 34
Gestione dei contatti 34

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Internet 36
Browser Internet 36
Feed RSS 37
Blog 38

Messaggistica 39
Azioni preliminari all'uso della Messaggistica 39
Collegamento alla Messaggistica 39
Messaggi 39
Cartelle 39
SMS 40
MMS 40
E-mail 42
Ulteriori informazioni sulla Messaggistica 44

File multimediali 47
Trasferimento dei file multimediali 47
Aggiornamento delle librerie multimediali 47
Foto e immagini 47
Musica e brani audio 49
Video 50

Fotocamera 52
Ripresa di foto e video 52
Modifica delle impostazioni della fotocamera 53
Visualizzatore 55

Intrattenimento 56
PlayNow™ 56
Radio FM 56
TrackID™ 58

Connettività 60
PC Suite 60
Connessione USB 60
Sincronizzazione 62
Connessione Bluetooth 62
Connessione WLAN 63
Gestione connessioni 64
Wap Push 64
Gestore certificati e certificati Java 64

Altre opzioni 65
Gestione di file e applicazioni 65
Ripristino generale 67

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Risparmio energia 67
Salvaschermo 67

Informazioni importanti 68

Dichiarazione FCC 76
Declaration of Conformity for G900 77

Indice 78

Sony Ericsson G900

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Il presente Manuale d'uso è pubblicato da Sony Ericsson Mobile Communications AB o società locale affiliata e viene fornito senza garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB o la società locale affiliata si riserva il diritto di apportare al presente Manuale d'uso, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche dovute a errori tipografici o imprecisioni nei contenuti e a miglioramenti a programmi e/o alle apparecchiature. Tali modifiche verranno integrate nelle edizioni future del presente Manuale d'uso.

Tutti i diritti riservati.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Numero di pubblicazione: 1209-9388.1

Nota:

Alcuni servizi inclusi nel presente Manuale d'uso non sono supportati da tutte le reti. *Anche il numero di emergenza internazionale GSM 112 potrebbe non essere supportato.*

Rivolgersi al proprio operatore di rete o provider di servizi per chiarimenti sui servizi disponibili.

Leggere i capitoli con le informazioni relative alla *sicurezza e al corretto utilizzo* e alla *garanzia limitata* prima di utilizzare il telefono cellulare.

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuti aggiuntivi, ad esempio suonerie. L'uso di tali contenuti potrebbe essere limitato o persino proibito da diritti di terzi, oltre alle restrizioni previste dalle leggi sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile per i contenuti aggiuntivi scaricati o inoltrati utilizzando il telefono cellulare. Prima di utilizzare i contenuti aggiuntivi, verificare che l'uso sia consentito dalla licenza o comunque autorizzato. Sony Ericsson non garantisce l'accuratezza, l'integrità e la qualità dei contenuti aggiuntivi o di qualsiasi altro contenuto di terzi. In nessuna circostanza Sony Ericsson sarà ritenuta responsabile in alcun modo dell'uso improprio di contenuti aggiuntivi o del contenuto di terze parti.

Il logo liquido, PlayNow, TrackID e MusicDJ sono marchi o marchi registrati di Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony, Memory Stick Micro e M2 sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.

Ericsson è un marchio o marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

TrackID™ è un prodotto sviluppato da Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID sono marchi o marchi registrati di Gracenote, Inc.

Bluetooth è un marchio o marchio registrato di Bluetooth SIG Inc., l'utilizzo di tali marchi da parte di Sony Ericsson è autorizzato.

Real è un marchio o marchio registrato di RealNetworks, Inc. Copyright 1995-2008, RealNetworks, Inc. Tutti i diritti riservati.

Adobe e Acrobat sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Microsoft, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e o in altri paesi.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Java e tutti i marchi e i logo basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

I contratti di licenza per l'utente finale sono relativi a Sun™ Java™ J2ME™.

Limitazioni:

1 Il Software è costituito da informazioni riservate di Sun protette da copyright. La copia del Software è consentita unicamente da Sun e/o dai suoi concessori di licenze. Il Cliente non dovrà in alcun modo modificare, decompilare, disassemblare, decrittare, estrarre o decodificare il Software. Non è possibile concedere in locazione, trasferire o concedere in sublicenza il Software, interamente o in parte.

2 Norme per l'esportazione: il presente prodotto, comprensivo di eventuali software o dati tecnici inclusi, potrebbe essere soggetto alle normative sull'esportazione in vigore negli Stati Uniti, incluso l'Export Administration Act e le relative disposizioni, nonché programmi di sanzioni gestiti dal Dipartimento del Tesoro per il controllo dei capitali esteri statunitense , e può essere soggetto alle normative di esportazione e importazione degli altri Paesi. L'utente o qualsiasi proprietario del prodotto si impegna ad osservare rigorosamente tali norme e si assume la responsabilità di utilizzare le licenze necessarie per l'esportazione, la riesportazione o l'importazione del prodotto. Senza alcuna limitazione, il presente prodotto, comprensivo di eventuali software inclusi nella confezione, non può essere trasferito, esportato o riesportato (i) a Cuba, in Iraq, Iran, Corea del Nord, Sudan, Siria (l'elenco può subire modifiche) o in qualsiasi altro Paese soggetto a embargo da parte degli Stati Uniti nè può essere trasferito a cittadini residenti in tali Paesi o (ii) a persone o entità presenti negli elenchi "Specially Designated Nationals" del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti o (iii) a persone o entità presenti in altri elenchi (soggetti a modifiche da parte del governo degli Stati Uniti) verso i quali è vietata l'esportazione, tra cui, a titolo esemplificativo, gli elenchi "Denied Persons List" o "Denied Entity List" del Ministero del Commercio degli Stati Uniti o l'elenco" Nonproliferation Sanctions List" del Dipartimento di Stato.

3 Diritti limitati: l'uso, la duplicazione o la diffusione da parte del Governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nelle clausole Rights in Technical Data and Computer Software in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2), se applicabili.

Il prodotto è protetto dai diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo o la diffusione della tecnologia al di fuori dell'ambito del presente prodotto è consentito solo previa concessione di licenza da parte di Microsoft.

I proprietari dei contenuti sfruttano la tecnologia di gestione dei diritti digitali Windows Media (WMDRM) per proteggere la proprietà intellettuale, ivi compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere ai contenuti protetti dalla tecnologia WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere i contenuti, i proprietari degli stessi devono richiedere a Microsoft di disabilitare la funzione del software che consente di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare i contenuti protetti. La revoca non influisce su contenuti non protetti. Quando si scaricano licenze per contenuti protetti, l'utente accetta che Microsoft includa un elenco di licenze revocate. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere di aggiornare WMDRM per accedere ai contenuti. Se non si accetta l'aggiornamento del software, non sarà possibile accedere ai contenuti che richiedono tale aggiornamento.

Il presente prodotto viene concesso in licenza in base ai termini della licenza d'uso del portafoglio di brevetti MPEG-4 visual e AVC per uso personale e non commerciale da parte di un utente ai fini della (i) codifica di video conformi allo standard MPEG-4 visual ("video MPEG-4") o allo standard AVC

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un utente durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore di contenuti video con licenza MPEG LA per la distribuzione di video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, implicitamente, per un qualsiasi uso diverso. Ulteriori informazioni, comprese quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali e sulle licenze, sono reperibili presso MPEG LA, L.L.C. Visitare il sito Web http://www.mpegla.com. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS and Thomson.

I nomi di altri prodotti o società eventualmente citati nel presente Manuale d'uso possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

I diritti non espressamente concessi sono da considerarsi riservati.

Le immagini sono esclusivamente a scopo illustrativo e potrebbero non rispecchiare l'aspetto reale del telefono.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Introduzione

Benvenuti

Benvenuti tra i nuovi utenti del G900.

Il presente Manuale d'uso vi introdurrà all'utilizzo del nuovo telefono. Per un miglior uso del telefono, si consiglia la lettura di questo capitolo.

Simboli di istruzione

Nel Manuale d'uso sono utilizzati i seguenti simboli:

Nota

Suggerimento

Un servizio o una funzione che dipende dalla rete o dal tipo di contratto. Per informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Ulteriore assistenza

La documentazione completa del telefono è composta da:

- **Manuale d'uso**: fornisce una panoramica del telefono.
- **Guida del telefono:** nella maggior parte delle applicazioni è disponibile una Guida accessibile dal menu Altro.
- **Guida Web**: un Manuale d'uso aggiornato con istruzioni dettagliate e informazioni aggiuntive sulle opzioni disponibili all'interno del telefono. È possibile accedere alla Guida Web scaricandola all'indirizzo *www.sonyericsson.com/support*.

Per accedere alla Guida Web tramite telefono

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Internet.
2 Selezionare Altro > Visualizza > Segnalibri > Guida Web.

Istruzioni per la manutenzione

- Per pulire lo schermo, utilizzare un panno umido.
- Per selezionare gli elementi presenti sullo schermo, utilizzare esclusivamente lo stilo in dotazione oppure la punta delle dita.

Per istruzioni dettagliate sulla manutenzione, vedere *Raccomandazioni sull'uso sicuro del prodotto* a pagina 70.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Confezione

1	Telefono G900
2	Caricabatterie CST-70
3	Stilo aggiuntivo
4	Cavo USB DCU-65
5	Batteria BST-33
6	Viva voce stereo portatile HPM-62
7	Manuale d'uso
8	CD con software per PC suite e Media manager

! *Se il pacchetto acquistato non include tutti gli elementi elencati, contattare il proprio rivenditore.*

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Panoramica

1	Fotocamera videotelefono
2	Altoparlante auricolare
3	Schermo
4	Tasto Note (per l'applicazione Note)
5	Tasto Indietro
6	Tasto di navigazione a 5 direzioni
7	Disattivazione audio
8	Tasto C (Cancella)
9	Tasto fotocamera
10	Tasto Messaggistica
11	Tasto di blocco
12	Riduzione volume
13	Aumento volume
14	Pulsante di accensione/ spegnimento

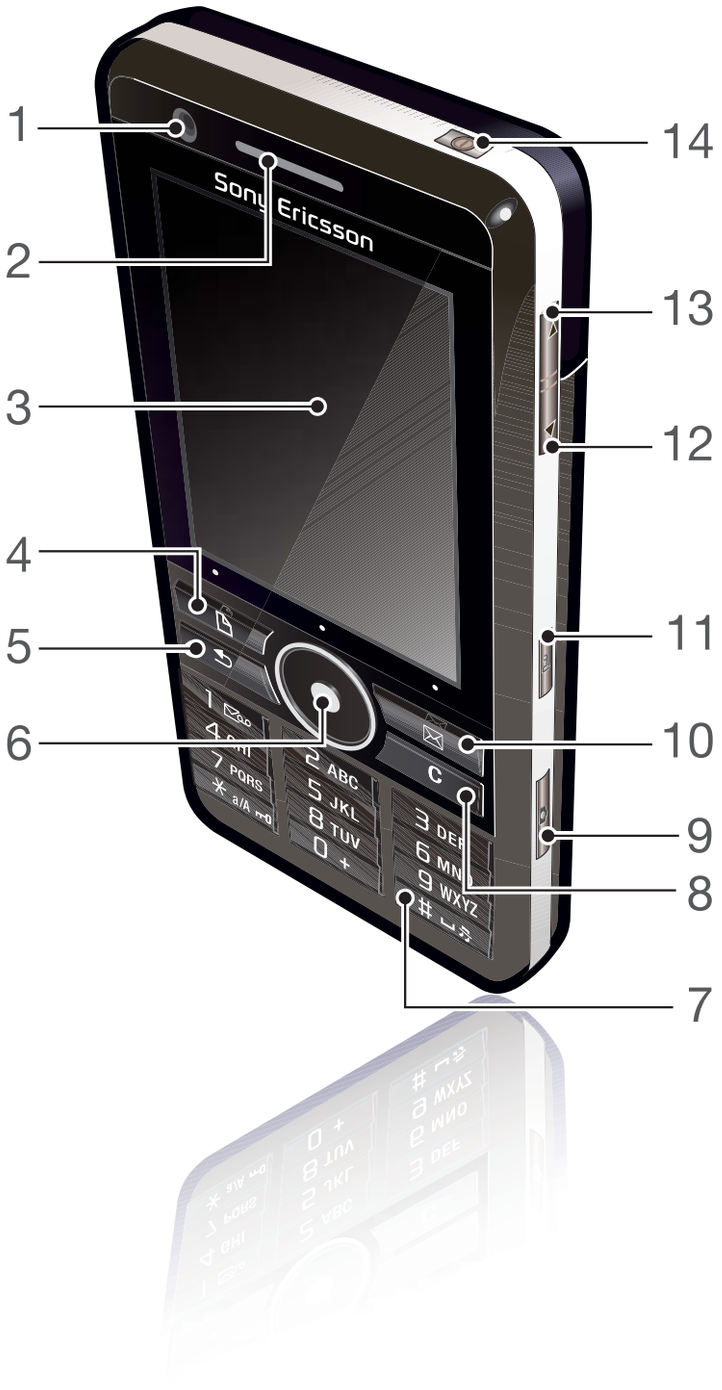

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

15	Luce fotocamera e torcia
16	Fotocamera da 5 megapixel
17	Coperchio vano batteria
18	Altoparlante
19	Microfono
20	Supporto cinturino
21	Spia dell'indicatore
22	Slot scheda di memoria (nascosta)
23	Connettore per caricabatterie e accessori
24	Stilo

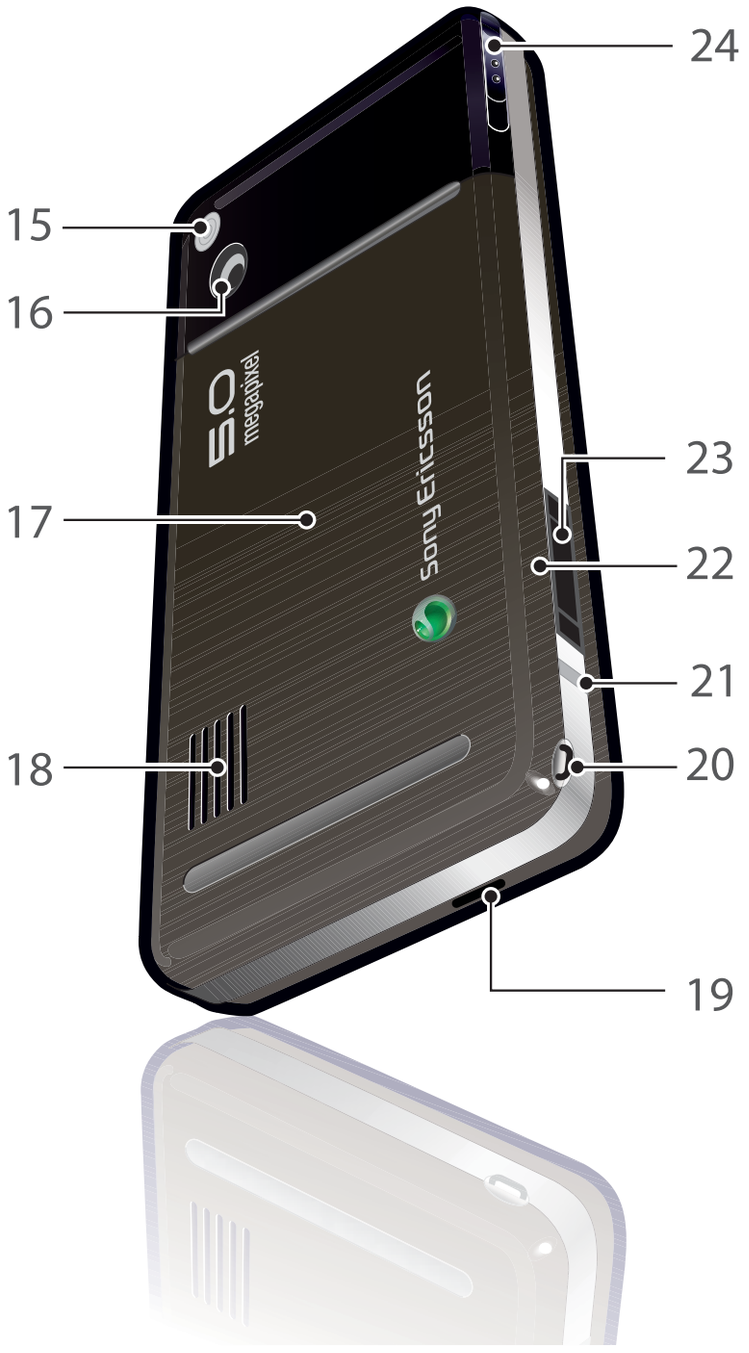

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Prima di utilizzare il telefono

Carta SIM

Sottoscrivendo un contratto con un operatore di rete, si ottiene una carta SIM. La carta SIM registra il numero di telefono, i servizi inclusi nel contratto e le informazioni relative alla rubrica. Con la carta SIM viene fornito un codice PIN. Se richiesto, tale codice va digitato alla prima accensione del telefono.

Per inserire la carta SIM

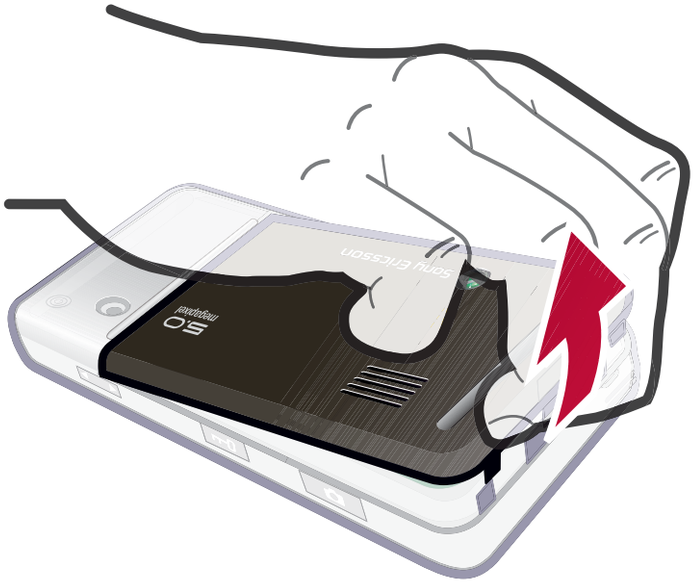

1 Premere e tirare in corrispondenza della parte inferiore del coperchio posto sul retro del telefono.

2 Rimuovere la batteria.

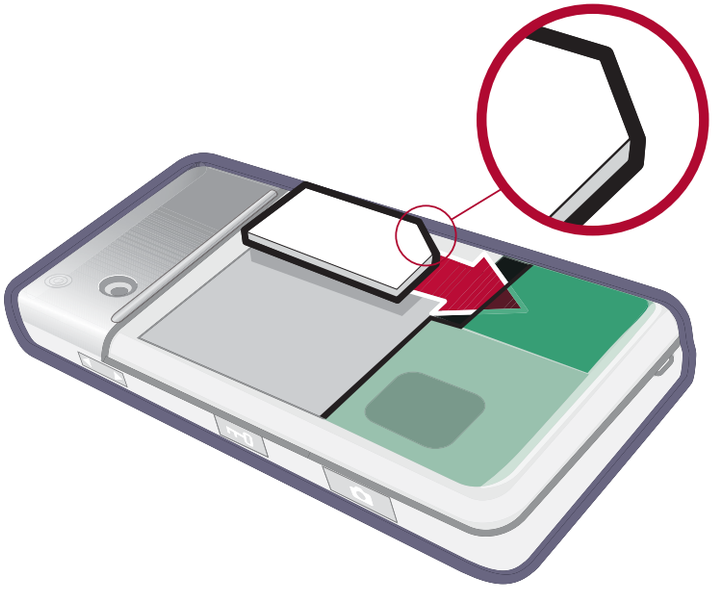

3 Inserire la carta SIM nell'apposito alloggiamento, nel modo illustrato in figura.

Batteria

Per inserire la batteria

1 Scollegare il caricabatterie (se collegato).

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

2 Premere e tirare in corrispondenza della parte inferiore del coperchio posto sul retro del telefono.

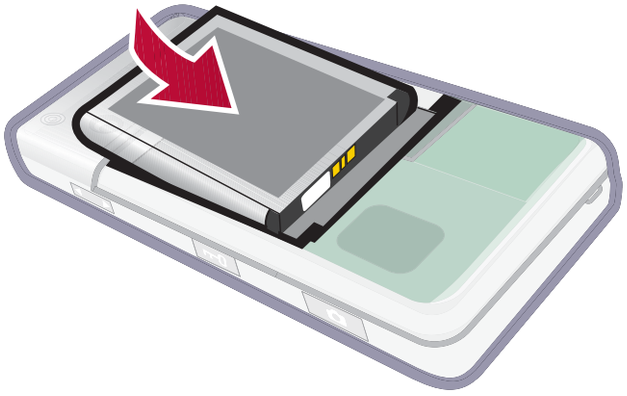

3 Inserire la batteria.

Se la spia rossa lampeggia o sullo schermo viene visualizzato il messaggio di batteria scarica, è necessario ricaricare la batteria. Il tempo di ricarica della batteria è di circa 2,5 ore.

Per caricare la batteria

1 Collegare il caricabatterie a una presa elettrica.
2 Collegare il caricabatterie al telefono.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per scollegare il caricabatterie

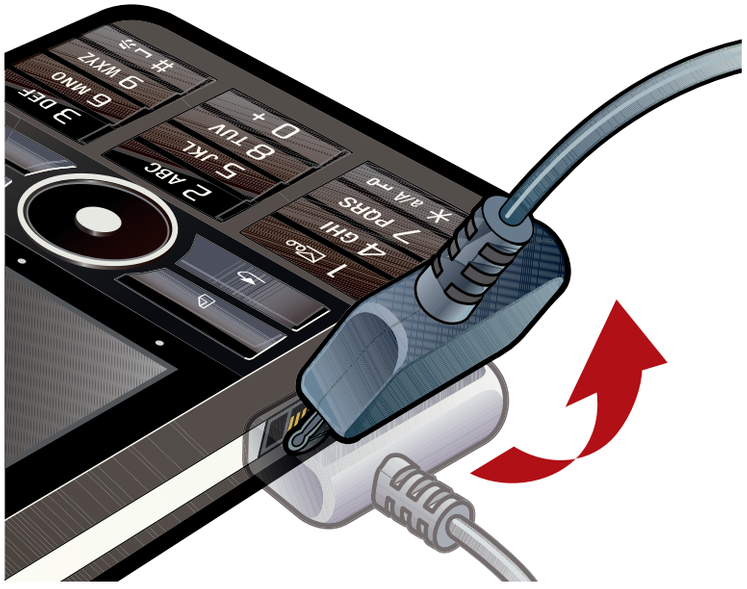

- Rimuovere il caricabatterie inclinando il connettore verso l'alto.

Prima accensione del telefono

Prima di utilizzare il telefono, inserire la carta SIM e la batteria. Caricare quindi la batteria.

Per accendere il telefono

1 Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento.
2 Selezionare Telefono acceso.
3 Selezionare una lingua.

Dopo aver selezionato una lingua, tutte le altre lingue, tranne l'inglese (Regno Unito), verranno eliminate. È possibile scaricare altre lingue dal sito www.sonyericsson.com/support.

4 Se richiesto, immettere il PIN.
5 Selezionare Fine.

In caso di errore durante l'immissione del codice PIN, è possibile cancellare il numero digitato premendo C*. Se viene immesso un codice PIN errato per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca. Per sbloccarla, è necessario inserire il codice PUK fornito con la carta.*

In questo Manuale d'uso, la schermata di avvio viene definita modalità Standby.

Numero IMEI

Il codice IMEI (International Mobile Equipment Identifier) è un numero a 15 cifre. L'operatore può usare il numero IMEI per consentire il blocco totale del telefono in caso di furto. Questo numero è impresso sotto il vano batteria. È possibile visualizzarlo anche attraverso il display del telefono.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per visualizzare il numero IMEI sul telefono

In modalità Standby, digitare *#06#.

Blocco tasti

Il telefono dispone di un tasto di blocco dedicato per semplificare il blocco e lo sblocco del tastierino numerico. Per impostazione predefinita, il blocco automatico del tastierino è attivato.

Per disattivare il blocco tasti automatico

1. In modalità Standby, selezionare Menu principale > Impostazioni > Protezione > Blocchi.
2. Deselezionare la casella di controllo Blocco tasti automatico.

Per bloccare e sbloccare il tastierino tramite il tasto di blocco.

- Premere il tasto di blocco .

Procedure guidate

Per l'impostazione del telefono sono disponibili tre procedure guidate: la Configurazione guidata, la Procedura guidata Internet e la Configurazione e-mail. La configurazione guidata e la Procedura guidata Internet vengono eseguite al primo avvio del telefono. La configurazione e-mail viene eseguita al primo avvio di un account e-mail. Tutte le procedure guidate possono essere eseguite dal Menu principale contemporaneamente. Per ulteriori informazioni sulle procedure guidate, consultare la Guida Web.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Informazioni generali sul telefono

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono

1 Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento.
2 Selezionare Telefono acceso.

Per spegnere il telefono

1 Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento.
2 Selezionare Spegnimento.

Schermo

Lo schermo touchscreen è sensibile al tatto. Per selezionare diversi elementi, è possibile utilizzare lo stilo oppure la punta delle dita.

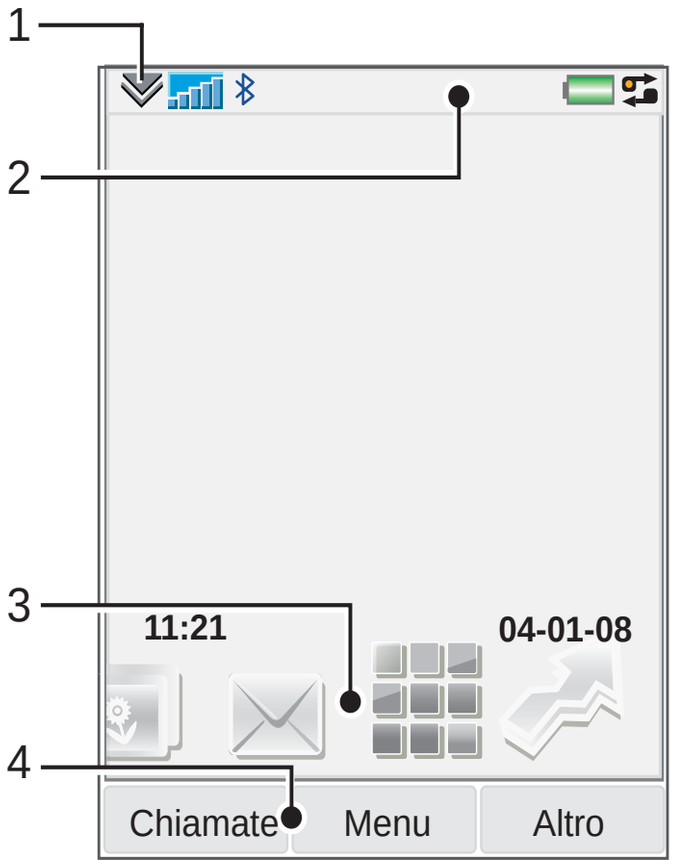

1	Menu della barra di stato
2	Barra di stato con icone
3	Pannelli
4	Tasti di selezione

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Navigazione

Per spostarsi tra i menu e selezionare gli elementi presenti sul telefono, sono disponibili vari modi. È possibile utilizzare il tasto di navigazione a 5 direzioni, il pulsante Indietro, lo stilo, i tasti di navigazione sulla tastiera oppure le dita.

Navigazione a 5 direzioni

Il tasto di navigazione comprende un anello e un tasto centrale. L'anello consente di spostarsi in su ▲ in giù ▼, a sinistra ◀ e a destra ▶. Il tasto centrale ● consente invece di effettuare la selezione.

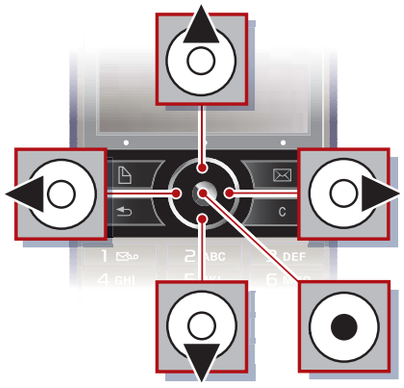

Tasto Indietro

Premere il tasto ⮌ per tornare alla schermata o al menu precedente. Per tornare alla modalità Standby, tenere premuto su ⮌.

Stilo

La stilo consente di selezionare gli elementi sullo schermo e di spostarsi all'interno dei menu oppure di effettuare una panoramica sulle immagini multimediali.

Ricerca delle applicazioni

Standby

L'applicazione Standby viene visualizzata all'accensione del telefono.

Per accedere alla visualizzazione Standby

1. Selezionare Menu principale > Impostazioni > Display > applicazione Standby.
2. Selezionare:
   - Business per scegliere la visualizzazione Oggi.
   - Nessuna per visualizzare un orologio ingrandito. Non verranno visualizzati pannelli o collegamenti.
   - Predefinito per visualizzare i pannelli.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Pannelli

L'utilizzo dei pannelli consente di accedere rapidamente alle applicazioni e alle attività. Per impostazione predefinita, sono sempre visualizzati i quattro panelli seguenti: Collegamenti personali, Contatti preferiti, Agenda e Nuovi messaggi. Sono disponibili anche altri pannelli da aggiungere o rimuovere. Per ulteriori informazioni sui pannelli, vedere la guida Web.

Per utilizzare i pannelli

- Utilizzare ◀ e ▶ per scorrere lungo i pannelli. Premere ● per selezionare un pannello.

Per aggiungere pannelli aggiuntivi

1. In modalità Standby, selezionare Altro > Impostazioni.
2. Contrassegnare i pannelli desiderati, quindi selezionare Salva.

Menu principale

Tutte le applicazioni del telefono si trovano nel Menu principale.

Per accedere al Menu principale

- In modalità Standby, selezionare o Menu a seconda di quale applicazione Standby sia attiva.

Per cambiare la visualizzazione del Menu principale

1. In modalità Standby, selezionare Menu principale.
2. Selezionare Altro.
3. Selezionare un'opzione.

Uso delle applicazioni

Per avviare un'applicazione

- Selezionare l'applicazione.

Per chiudere un'applicazione

- Tenere premuto ⮌.

Per passare ad un'altra applicazione

- Passare a un'altra applicazione usando Gestione attività.

Per ulteriori informazioni, vedere *Gestione attività* a pagina 16.

Gestione attività

Gestione attività consente di passare da un'applicazione all'altra. Uscendo da un'applicazione tramite Gestione

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

attività, senza chiuderla, è possibile ritornare all'applicazione nello stato in cui è stata lasciata. Ciò risulta utile, ad esempio, quando occorre tagliare e incollare del testo passando da un'applicazione all'altra.

Per passare ad un'altra applicazione

1 Selezionare nella barra di stato.
2 Scorrere fino all'applicazione desiderata, quindi selezionare Passa a.

Per terminare un'applicazione

1 Selezionare nella barra di stato.
2 Scorrere fino all'applicazione desiderata, quindi selezionare Fine.

Collegamento di accessori

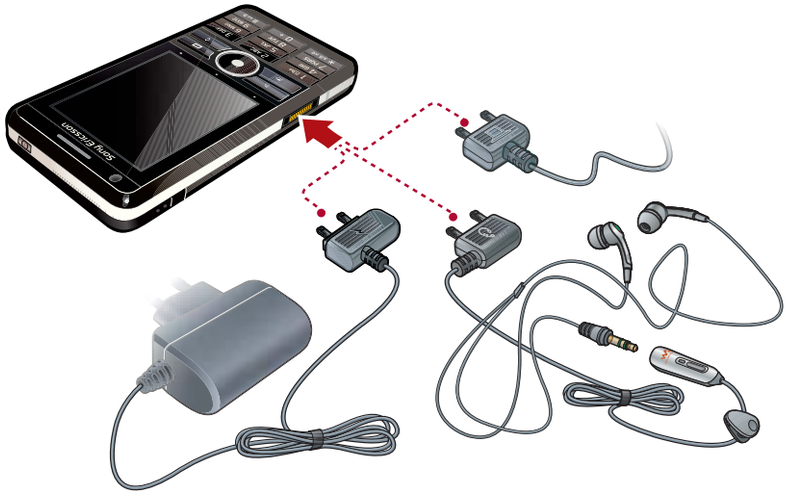

Per collegare un accessorio

- Collegare l'accessorio al lato del telefono.

! *Per scollegare un accessorio, inclinare il connettore verso l'alto.*

Aggiornamento del software

Se viene rilasciata una versione più recente del software integrato nel telefono, è possibile eseguirne l'aggiornamento utilizzando il servizio Sony Ericsson Update all'indirizzo *www.sonyericsson.com/support.*

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Panoramica del Menu principale*

Organizer
Gestore file, Agenda, Attività, Note, Quickoffice™, Scanner biglietti da visita, Ora e allarmi, e molto altro ancora

Internet
Browser Internet

Intrattenimento
Applicazioni musicali, TrackID™, Feed RSS, radio, giochi e molto altro ancora

Fotocamera
Fotocamera da 5 MP

Messaggistica
Applicazione di messaggistica

File multimediali
Applicazione per file multimediali. L'applicazione consente di gestire tutti i file multimediali, come musica, video e molto altro ancora.

Chiamate
Registro chiamate

Contatti
Contatti personali

Impostazioni
Configurazione e-mail, Exchange Active Sync e altre impostazioni

** Alcuni menu dipendono dall'operatore, dalla rete e dal tipo di contratto.*

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Barra di stato

Icone della barra di stato
Selezionando un'icona è possibile visualizzare ulteriori informazioni o avviare un'applicazione specifica. L'elenco seguente fornisce una breve descrizione delle icone più comuni presenti sulla barra di stato.

Icona	Funzione
	Disponibilità 3G
	Intensità batteria
	Auricolare Bluetooth collegato
	Bluetooth attivato
	Selezione linea corrente (il servizio di linea alternativa è disponibile sulla carta SIM)
	Tutte le chiamate deviate
	Avviso ricezione messaggio e-mail
	Flight mode
	Connessione Internet attiva (lampeggia quando i dati vengono trasferiti)
	Blocco dei tasti attivo
	Chiamata in arrivo persa
	Avviso ricezione MMS
	Esclusione microfono
	Testo intuitivo attivo
	Volume suoneria impostato a zero
	Indicatore d'intensità del segnale in modalità telefono.
	Modalità Silenzioso
	Avviso ricezione SMS
	Viva voce attivo
	Menu della barra di stato
	Gestione attività
	Avviso ricezione messaggio in segreteria

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

	LAN wireless attivata e connessa
	LAN wireless attivata ma non connessa

Menu della barra di stato
Il menu della barra di stato può essere utilizzato per accedere velocemente ad altre impostazioni:

- Nuova chiamata, SMS, MMS e altro.
- Connessioni.
- Volume, orario e blocco tasti.

Per accedere al menu della barra di stato

- Selezionare nella barra di stato.

Importazione di voci di contatti

È possibile importare informazioni sui contatti:

- Copiando i contatti memorizzati sulla scheda SIM.
- Trasferendo le voci dei contatti da un'applicazione del computer con la funzione di sincronizzazione.
- Trasferendo le voci dei contatti da un altro telefono tramite la tecnologia wireless Bluetooth™.

Audio

Per impostare il volume dell'altoparlante auricolare durante una chiamata

- Premere i tasti del volume.

Per impostare il volume dei file multimediali, dell'allarme, della suoneria e degli avvisi dei messaggi

1. Selezionare > Volume.
2. Usare il dispositivo di scorrimento.
3. Regolare il volume tramite lo stilo.

Per impostare il telefono in modalità Silenzioso.

1. Selezionare > Volume.
2. Selezionare la casella di controllo Modalità Silenzioso.

In modalità Standby, tenere premuto # per attivare e disattivare la modalità Silenzioso.

Trasferimento audio
Durante una chiamata o quando si ascolta il lettore audio, è possibile

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

trasferire l'audio a un accessorio collegato, come un auricolare Bluetooth.

Per trasferire l'audio

1 Selezionare > Volume.
2 Selezionare Altro > Trasferisci audio.

Scheda di memoria

Il telefono dispone di slot per le schede di memoria Memory Stick Micro™ (M2™) accanto al connettore. Il telefono supporta schede di memoria fino a 8 GB. Questa memoria funziona come una normale unità disco. Per trasferire velocemente i file, è possibile accedere alla memoria supporto con la stessa procedura utilizzata per un dispositivo di archiviazione di massa USB da PC.

Per inserire la scheda di memoria

1 Aprire il coperchio del vano della batteria.
2 Inserire la scheda di memoria nella slot.

Per rimuovere la scheda di memoria

- Premere sul bordo della scheda di memoria verso l'interno e sganciarla.

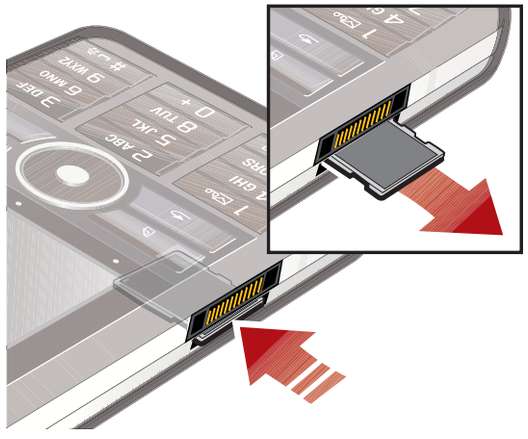

! *Non rimuovere la scheda di memoria durante il trasferimento dei file.*

Note

È possibile creare note, digitando del testo o inserendo un disegno,

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

e impostare promemoria per ricordare eventi importanti.

Per creare una nuova nota

1 Premere [ ] sul tastierino.
2 Selezionare Nuovo, quindi creare una nuova nota. Utilizzare la barra degli strumenti, se necessario.
3 Selezionare File per classificare la nota.

Icone barra degli strumenti Note

	È stata selezionata la attiva la modalità disegno. Selezionare per passare alla modalità testo.
	È attiva la modalità testo. Selezionare per passare alla modalità disegno.
	Utilizzare lo stilo per cancellare i disegni.
	Selezionare un colore di sfondo
	Impostare un promemoria

Per modificare una nota

1 Premere [ ], quindi selezionare una nota.
2 Per modificare il testo, passare in modalità testo.
3 Per modificare il disegno passare in modalità disegno. Selezionare per utilizzare lo stilo come gomma.

Gestione delle note

È possibile classificare le note, visualizzarle in una griglia o in un elenco oppure sincronizzarle con il server remoto.

Per modificare la visualizzazione note

1 Premere [ ], quindi selezionare Altro > Impostazioni.
2 Selezionare un'opzione.

Per visualizzare più cartelle note

1 Premere [ ], quindi selezionare Altro > Visualizza cartella.
2 Selezionare un'opzione.

Per cercare una nota

1 Premere [ ], quindi selezionare Altro > Trova.
2 Immettere la frase da cercare, quindi selezionare Trova.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per sincronizzare le note

- Selezionare Altro > Gestore note > Sincronizza.

! *Verrà sincronizzata solo la parte di testo di ciascuna nota.*

! *È necessario effettuare prima una sincronizzazione remota. Per ulteriori informazioni, consultare la guida Web, sincronizzazione dei dati in remoto.*

Torcia

Per avviare l'applicazione torcia

- In modalità Standby, selezionare Menu principale > Organizer > Torcia > On.

! *La Torcia resta illuminata fino al suo arresto manuale all'interno dell'applicazione o da Gestione attività.*

Immissione del testo

È possibile immettere del testo in modi diversi:

- Predizione tastiera: immissione di testo intuitivo tramite tastiera. viene visualizzato nella barra di stato.
- Riconoscimento grafia: utilizzando lo stilo, è possibile scrivere direttamente sullo schermo. viene visualizzato nella barra di stato.
- Tastiera su schermo: per accedervi, selezionare dalla barra di stato.
- Multitap: immissione tramite tastierino standard Multitap. Tale funzione non è disponibile se è attivata la predizione tastiera.

! *La scelta di una nuova lingua per il telefono modificherà automaticamente il comportamento della tastiera corrispondente alla lingua prescelta.*

Modifica del testo

Per accedere alle funzioni di modifica del testo, selezionare Altro in modalità di immissione testo.

! *Per accedere alle funzioni Copia o Taglia, è necessario prima evidenziare il testo.*

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per evidenziare il testo con lo stilo

- Posizionare lo stilo alla fine del testo per alcuni istanti, quindi evidenziare il testo trascinando lo stilo.

Predizione tastierino

L'opzione Predizione tastierino consente di immettere le parole premendo una sola volta un tasto per inserire una delle lettere associate al tasto. Nel punto in cui si sta scrivendo, viene suggerita una parola; gli altri suggerimenti sono visualizzati in un elenco.

! *Per visualizzare i suggerimenti relativi alle parole, è necessario attivare la funzione.*

Per attivare la funzionalità di predizione tastiera.

- Premere e tenere premuto * a/A 0.

Per attivare la funzione di suggerimento testo

1. In modalità di immissione testo, selezionare Altro > Opzioni testo.
2. Selezionare Parole proposte.

Per immettere le parola "Largo" tramite l'opzione Predizione tastiera

1. Premere 5 JKL.
2. Scorrere l'elenco fino a visualizzare il carattere L.
3. Premere 2 ABC.
4. Scorrere l'elenco fino a visualizzare nell'elenco la parola "Largo".
5. Selezionare la parola, premendo .

Riconoscimento grafia

Il riconoscimento della grafia converte i movimenti dello stilo sullo schermo in lettere, numeri e altri caratteri per poi visualizzarli in formato testo. Il riconoscimento della grafia è attivo solamente nelle aree in cui è consentita l'immissione del testo.

Per attivare la funzione di riconoscimento grafia

- Premere e tenere premuto * a/A 0.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per scrivere delle lettere

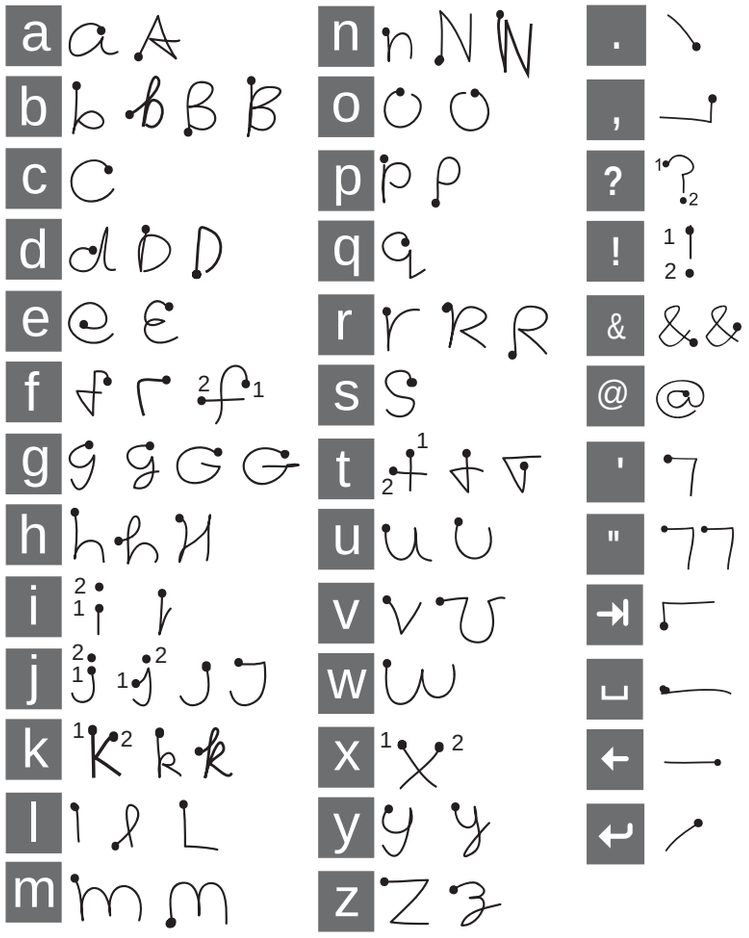

- Scrivere le lettere minuscole al di sotto della freccia e quelle maiuscole all'altezza della freccia.

Iniziare a scrivere ogni tratto dal punto.

Per scrivere lettere accentate

1 Scrivere la lettera di base.

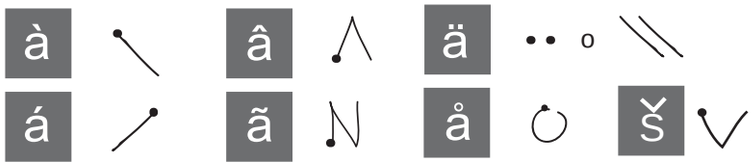

2 Scrivere l'accento sopra la freccia per formare la lettera accentata.

Per scrivere numeri

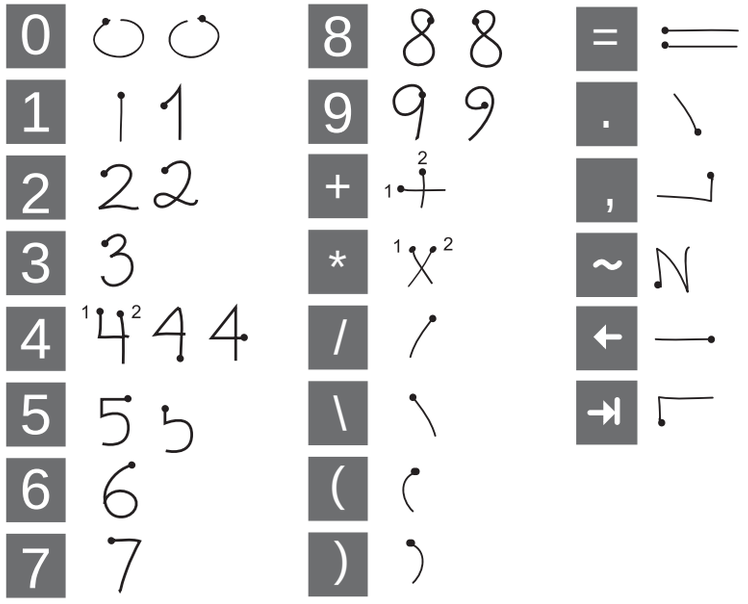

- Scrivere i numeri sopra la freccia.

Opzioni testo

Per accedere alle opzioni testo, selezionare Altro > Opzioni testo in modalità di immissione testo.

Per aggiungere un simbolo

1 Selezionare Aggiungi simbolo per aprire la tabella dei simboli e dei segni di interpunzione.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

2 Selezionare il simbolo da aggiungere.

Per aggiungere parole al dizionario personale

1 Selezionare Dizionario personale.
2 Selezionare Aggiungi.
3 Scrivere la nuova parola, quindi selezionare Fine.
4 Selezionare Salva.

Per modificare la prima e la seconda lingua scelte per il dizionario del testo intuitivo

1 Selezionare Altro > Opzioni testo, quindi selezionare la casella di controllo Testo intuitivo.
2 Selezionare Prima lingua o Seconda lingua.
3 Selezionare una lingua dall'elenco.
4 Selezionare Salva.

Per attivare la funzione di maiuscolo automatico

- Contrassegnare la casella di controllo Maiuscolo automatico.

Per accedere alla Guida incorporata

1 In modalità Standby selezionare Menu principale > Altro > Guida.
2 Selezionare Riconoscimento grafia. Verrà visualizzata la sezione della guida relativa alla funzione di riconoscimento grafia.

Tastiera su schermo

La tastiera su schermo permette di selezionare i caratteri e i simboli con lo stilo. La tastiera su schermo può essere impostata per diverse lingue.

Per utilizzare la tastiera su schermo

- Selezionare il simbolo della tastiera su schermo visualizzato sulla barra di stato.

Per cambiare la lingua della tastiera su schermo

- Selezionare ▽ > Imposta, quindi scegliere la lingua.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Chiamate

Reti

Copertura di rete

Per effettuare o ricevere una telefonata, è necessario che il telefono si trovi all'interno del campo di azione di una rete.

Impostazioni rete

È possibile impostare la modalità con cui il telefono deve scegliere una rete disponibile, quando ci si trova fuori dall'area di copertura del proprio operatore. In modalità Standby, è possibile trovare le impostazioni in Menu principale > Impostazioni > Connettività > Reti mobili.

Come effettuare una chiamata

Per effettuare una chiamata in modalità Standby

- Utilizzando il tastierino, immettere il numero di telefono, comprensivo del prefisso, quindi selezionare Chiama.

Per effettuare una chiamata internazionale

1. In modalità Standby, tenere premuto 0 + per inserire il prefisso per le chiamate internazionali.
2. Immettere il prefisso telefonico nazionale/regionale, il prefisso della zona (senza il primo zero) e il numero di telefono.
3. Selezionare Chiama.

Per eliminare caratteri quando si compone un numero

- Durante l'immissione di un numero, è possibile eliminare caratteri premendo C.

Nascondi/mostra numero di telefono

Durante la chiamata, nel menu Altro, è possibile scegliere se mostrare o nascondere il proprio numero di telefono al destinatario.

Selezione rapida

È possibile salvare fino a un massimo di nove contatti come Contatti rapidi. Tali contatti possono quindi essere chiamati utilizzando numeri abbreviati (numeri da 1 a 9).

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per impostare un contatto rapido (numero)

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Organizer > Contatti rapidi.
2 Scorrere fino a una posizione vuota, quindi selezionare Aggiungi.
3 Scegliere un contatto nell'elenco e selezionare Salva.

Per effettuare una chiamata a un contatto rapido

1 In modalità Standby, premere il tasto da 1 a 9 che corrisponde al contatto rapido memorizzato.
2 Selezionare Chiama.

Per effettuare una chiamata d'emergenza

1 In modalità Standby, immettere il numero d'emergenza utilizzando la tastiera.
2 Selezionare Chiama.

Numeri d'emergenza locali

Quando si effettuano chiamate, è possibile trovare i numeri d'emergenza locali nel menu Altro.

! *Di norma non è richiesta una carta SIM o un codice PIN per le chiamate di emergenza, ma questo dipende dall'operatore. Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore.*

Ricezione di una chiamata

Per rispondere a una chiamata

- Selezionare Sì.

Per rifiutare una chiamata con il segnale occupato

- Selezionare No.

Rifiuto di una chiamata con messaggio SMS

Questa funzione consente di rifiutare una chiamata inviando un messaggio di testo SMS predefinito al chiamante. Per utilizzarla, in modalità Standby, attivare la relativa impostazione in Menu principale > Impostazioni > Chiamate > Rifiuta con SMS. L'uso di questo servizio dà luogo a un addebito calcolato in base alle

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

tariffe applicate dal proprio operatore per l'invio di SMS.

Per abilitare l'altoparlante esterno

- Durante una chiamata, selezionare Altro > Vivavoce attivato.

Per escludere il microfono (scelta rapida)

- Durante una chiamata, premere e tenere premuto C.

Per riattivare il microfono (scelta rapida)

- Quando il microfono è escluso, premere C.

Per escludere la suoneria

- Premere C.

Gestione di due o più chiamate

È possibile gestire più chiamate in contemporanea:

- mettendo una chiamata in attesa e iniziandone una nuova oppure rispondendo a una chiamata in arrivo;
- avviando una conference call durante una chiamata (questa funzione varia in base all'operatore);
- selezionando un partecipante di una conferenza telefonica per una conversazione privata, dopo aver messo in attesa la conference call;
- recuperando una chiamata in attesa o terminandola.

Conferenza telefonica

È possibile avviare una conferenza telefonica se si ha una chiamata attiva e una in attesa. Il numero massimo di persone in una conference call è cinque.

Per effettuare una conferenza telefonica

1. Effettuare una chiamata e selezionare Sospendi.
2. Ripetere la procedura per ciascun partecipante.
3. Selezionare Altro > Avvia conference call.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Videochiamate

Durante una videochiamata, è possibile visualizzare sullo schermo il proprio interlocutore.

La disponibilità di tale funzione dipende dalla rete o dall'operatore. Il servizio potrebbe non essere disponibile in alcuni Paesi oppure quando si è in roaming. Per ulteriori informazioni sulla sottoscrizione e sulle videochiamate, contattare l'operatore.

Per effettuare una videochiamata in modalità Standby

1. Immettere il numero utilizzando il tastierino.
2. Selezionare Altro > Effettuare una videochiamata.

Per accettare una chiamata in arrivo

- Quando si riceve una chiamata, selezionare Sì.

Modalità demo delle videochiamate

Selezionando l'applicazione Videotelefono in Menu principale > Intrattenimento > è possibile verificare l'uso di gran parte delle funzioni senza effettuare una chiamata. Ad esempio, è possibile preparare l'inquadratura della fotocamera prima di chiamare.

Zoom

È possibile effettuare lo zoom del contenuto video in uscita, acquisito con la fotocamera posteriore. Esistono 4 livelli di zoom.

Per effettuare lo zoom del contenuto video in uscita

- Utilizzare ▼ per effettuare lo zoom indietro e ▲ lo zoom avanti.

Immagine in pausa

Se l'inserimento video viene interrotto, viene inviata un'immagine di pausa al destinatario. Se non è stata impostata alcuna immagine di pausa, viene mostrata un'immagine predefinita.

Per impostare un'immagine di pausa

1. In modalità Standby selezionare Menu principale > Intrattenimento > Videotelefono.
2. Selezionare Altro > Avanzate > Immagine in pausa.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

3 Scegliere un'immagine e selezionare Salva.

Per mettere in pausa e riprendere il contenuto video in uscita

- Durante una videochiamata, selezionare Fotocamera quando si desidera mettere in pausa o riprendere l'inserimento video in uscita.

Per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa

- Durante una videochiamata, selezionare Usa fotocamera anter. o Usa fotocamera poster. dal menu Altro.

Opzioni relative all'esecuzione o ricezione di una videochiamata

Di seguito vengono riportate alcune opzioni del menu Altro:

- Nascondi foto piccola/Mostra foto piccola – consente di scegliere se rimuovere o meno la foto piccola dal display.
- Attiva modalità notte – consente di impostare immagini più luminose in caso di scarsa illuminazione.
- Condividi dati – consente di inviare una vCard, un messaggio SMS o MMS.
- Avanzate – consente di inserire le impostazioni preferibilmente prima di usare l'applicazione.

Registro chiamate

In Registro chiamate si trovano le informazioni sulle chiamate, quali il tipo di chiamata, l'ora, la data, il numero e la durata. Per aprirlo, in modalità Standby, selezionare Chiamate. È anche possibile effettuare una chiamata o una nota per chiamata direttamente da questa applicazione.

Viva voce

Se si collega un dispositivo viva voce o un auricolare Bluetooth™ al telefono, sarà necessario impostare la modalità di risposta a una chiamata in arrivo. In modalità Standby, selezionare Menu principale > Impostazioni > Chiamate > viva voce.

Altre opzioni

Alcune funzioni supportate dal telefono, sono disponibili in Menu

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

principale > Impostazioni > Chiamate:

- Accetta chiamate – filtro chiamante.
- Aggiungi ai contatti – aggiunta di dati relativi a un contatto dall'ultima chiamata.
- ALS – impostazioni delle linee, se la carta SIM supporta due linee.
- Contascatti – servizio per tenere traccia dei costi delle chiamate.
- Schede telefoniche – consente di effettuare una chiamata mediante un server di schede telefoniche.
- Chiamata in attesa – consente di ricevere un avviso di chiamata se si è impegnati in un'altra conversazione sulla stessa linea.
- Devia chiamate – consente di deviare le chiamate ad altri numeri.
- Numeri fissi – consente di chiamare solo alcuni numeri.
- Segna chiamata – consente di rifiutare una chiamata e impostare un promemoria per il completamento successivo.
- Numero personale – opzione che consente di salvare il proprio numero.
- Limita chiamate – opzioni che consentono di impostare restrizioni su roaming e chiamate internazionali.
- Accessorio telefono a testo – consente l'uso di una telescrivente.
- Segreteria telefonica – una "segreteria telefonica".
- Controllo vocale – è possibile effettuare chiamate o rispondere utilizzando i comandi vocali.

! *La disponibilità di molte di queste opzioni dipende dall'operatore. Per ulteriori informazioni su queste e altre funzioni, vedere Chiamate e impostazioni nella Guida Web.*

Uso dei contatti

Per effettuare una chiamata utilizzando la funzione Contatti

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Contatti e scorrere fino al contatto desiderato.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

2 Selezionare Visualizza per aprire la voce.
3 Scorrere fino al numero telefonico desiderato e selezionare Chiama.

Per aprire i Contatti, è possibile anche premere sul tasto di navigazione a 5 direzioni.

Per trovare i numeri di servizio sulla carta SIM

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Contatti.
2 Selezionare Altro > Visualizza cartella > SIM.
3 Selezionare Altro > Numeri di servizio.

Creazione dei contatti

Per creare un nuovo contatto

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Contatti.
2 Selezionare Altro > Nuovo contatto.
3 È possibile immettere i dati relativi a un contatto su quattro schede.
4 Selezionare Salva.

Se i numeri di telefono dei contatti vengono salvati nel formato internazionale che inizia con +, dall'estero è possibile chiamare direttamente da Contatti.

Scanner biglietti visita

Con lo scanner biglietti da visita è possibile acquisire un biglietto da visita e aggiungere i dettagli ai propri contatti.

Per acquisire un biglietto da visita

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Scanner > Scanner bigl. vis.
2 Selezionare Acquisisci per attivare la fotocamera.
3 Scattare una foto del biglietto da visita premendo il pulsante della fotocamera. È possibile aggiungere subito ai propri contatti le informazioni acquisite o rimandare questa operazione a un secondo momento.

Per aggiungere i dettagli di un biglietto da visita ai Contatti

1 Acquisire un biglietto da visita o aprire un biglietto da visita già acquisito in Menu principale > Organizer > Scanner bigl. vis.> Sfoglia.
2 Selezionare Processo.
3 Modificare la voce di contatto se necessario.
4 Selezionare Salva.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Modifica dei contatti

Per aggiungere un campo a un contatto

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Contatti.
2 Scorrere fino a visualizzare un contatto, quindi selezionare Altro > Modifica contatto.
3 Selezionare Altro > Aggiungi campo e contrassegnare un campo.
4 Selezionare Aggiungi.

Per modificare un contatto sulla carta SIM

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Contatti.
2 Selezionare Altro > Visualizza cartella > SIM.
3 Scorrere fino a visualizzare un contatto, quindi selezionare Altro > Modifica contatto.

Per aggiungere un'immagine memorizzata a un contatto

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Contatti e scorrere fino a un contatto.
2 Selezionare Altro > Modifica contatto.
3 Scorrere fino al campo Immagine, quindi selezionare Modifica.
4 Scegliere Seleziona e scorrere fino all'immagine che si desidera aggiungere.
5 Scegliere Seleziona > Salva.

Per aggiungere una suoneria personale a un contatto

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Contatti e scorrere fino al contatto desiderato.
2 Selezionare Altro > Modifica contatto.
3 Selezionare la scheda audio .
4 Scorrere fino al menu a discesa Suoneria: quindi selezionare Apri > Trova audio.
5 Scorrere fino all'audio che si desidera aggiungere.
6 Scegliere Seleziona.
7 Selezionare Altro > Salva.

Gestione dei contatti

Per copiare un contatto su un'altra cartella

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Contatti e scorrere fino a un contatto.
2 Selezionare Altro > Aggiungi a > cartella desiderata.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per eliminare un contatto

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Contatti e scorrere fino a un contatto.
2 Selezionare Altro > Elimina.

Per copiare i contatti sulla carta SIM

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Contatti.
2 Contrassegnare le voci desiderate in Contatti.
3 Selezionare Altro > Aggiungi a > SIM.

Per copiare i contatti dalla carta SIM

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Contatti.
2 Selezionare Altro > Visualizza cartella > SIM per aprire la carta SIM.
3 Contrassegnare le voci desiderate.
4 Selezionare Altro > Copia in Contatti.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Internet

Browser Internet

Per utilizzare il browser è necessaria una connessione a Internet. Vedere *Configurazione di Internet, e-mail e MMS* sulla Guida Web.

Per avviare il browser

- In modalità Standby, selezionare Menu principale > Internet.

Navigazione

Tutti i comandi di navigazione e le impostazioni sono disponibili dal menu Altro. Le operazioni più utilizzate sono anche selezionabili attraverso i collegamenti rapidi tramite tastiera.

Tasto	Funzione
1	Immettere indirizzo
2 ABC	Aprire l'elenco dei segnalibri
3 DEF	Chiudere la pagina corrente
4 GHI	Andare alla homepage
5 JKL	Passare dall'azione di caricamento a quella di non caricamento delle immagini e viceversa
6 MNO	Passare dalla modalità di visualizzazione normale a quella Schermo intero e viceversa
7 PQRS	Passare alla pagina successiva
8 TUV	Aprire il menu Configurazione
9 WXYZ	Aggiungere un segnalibro per la pagina corrente
* a/A	Eseguire l'azione Trova (in Internet o nella pagina corrente)
#	Andare all'inizio o alla fine della pagina
0 +	Eseguire l'azione Stop o Ricarica per la pagina corrente

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Impostazioni

Per passare alla vista orizzontale

- Con il browser aperto, selezionare Altro > Impostazioni, quindi selezionare la casella di controllo Orizzontale.

Per uscire dalla vista orizzontale

- Selezionare > Impostazioni, quindi deselezionare la casella di controllo Orizzontale.

Feed RSS

Feed RSS consente di vedere quando vengono aggiunti nuovi contenuti a un sito Web. In tal modo è possibile rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie senza doversi collegare a un sito Web.

I feed possono essere inseriti direttamente nell'applicazione RSS. Oppure, più semplicemente, possono essere aggiunti dal browser Internet.

Azioni preliminari all'uso dei feed RSS

Per utilizzare i feed RSS è necessaria una connessione a Internet. Vedere *Configurazione di Internet, e-mail e MMS* sulla Guida Web.

Per iscriversi a un servizio di feed RSS

1. In modalità Standby selezionare Menu principale > Intrattenimento > Feed RSS.
2. Selezionare Altro > Aggiungi feed, quindi inserire l'indirizzo relativo.
3. Selezionare la cartella nella quale verrà aggiunto il feed.

Per iscriversi a un servizio di feed RSS attraverso un browser Internet

1. In modalità Standby, selezionare Menu principale > Internet.
2. Selezionare la pagina contenente i feed RSS.
3. Selezionare ed effettuare una selezione tra i feed disponibili.
4. Selezionare il feed e la cartella corrispondente.

Per visualizzare un feed RSS

1. In modalità Standby, selezionare Menu principale > Intrattenimento > Feed RSS.
2. Scegliere il feed, quindi selezionare Apri.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Blog

La funzione Blog consente, ad esempio, di pubblicare le proprie foto su Internet.

Per inviare una foto a un blog

1 Individuare la foto e selezionarla.
2 Selezionare Altro > Invia come > Blog.
3 Immettere un titolo e un testo.
4 Selezionare Pubblica.
La prima volta verrà aggiunto al telefono un segnalibro e verranno visualizzate informazioni su come modificare il blog su Internet.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Messaggistica

Azioni preliminari all'uso della Messaggistica

Per poter inviare e ricevere i messaggi, ad eccezione degli SMS, è necessario impostare gli account necessari. È possibile utilizzare le procedure guidate per Internet ed e-mail fornite con il telefono per scaricare le impostazioni oppure eseguire l'operazione manualmente. Vedere *Configurazione di Internet, e-mail e MMS* sulla Guida Web.

Collegamento alla Messaggistica

Per avviare la messaggistica

- Premere ✉ sul tastierino.

Messaggi

È possibile creare, inviare e ricevere vari tipi di messaggi:

	SMS (Short Message Service), messaggi di testo
	MMS (Multimedia Message Service): messaggi multimediali che includono testo, immagini e suoni.
	Messaggi e-mail
	Messaggi trasmessi tramite Bluetooth

È anche possibile ricevere:

	File di configurazione automatica per Internet, e-mail e MMS
	Messaggi info area come informazioni sul traffico locale

Cartelle

I diversi tipi di messaggi sono gestiti da account diversi. L'account predefinito, Messaggi, gestisce tutti i messaggi ad eccezione dei messaggi e-mail. I messaggi e-mail sono gestiti da appositi account e-mail creati dall'utente. Tutti gli account sono costituiti da un certo numero di cartelle. È possibile passare da

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

una cartella all'altra selezionando la freccia che si trova accanto al nome della cartella:

- In arrivo in Messaggi – contiene tutti i messaggi ricevuti, eccetto i messaggi e-mail. In Menu principale > Impostazioni > Generale > Suoni e avvisi > Avvisi dei messaggi, è possibile impostare la modalità di notifica di ricezione di un messaggio.
- In arrivo in un account e-mail – contiene tutti i messaggi e-mail ricevuti per quel particolare account.
- In uscita – contiene i messaggi pronti per l'invio.
- Bozze – contiene i messaggi non ancora pronti per l'invio. Quando si crea un messaggio e si sceglie di chiuderlo senza spedirlo, viene chiesto se lo si desidera salvare. Se si seleziona Sì, il messaggio viene automaticamente memorizzato in questa cartella.
- Inviati – contiene i messaggi inviati.
- SIM – cartella che si trova sulla carta SIM.

SMS

Per creare e inviare un messaggio SMS

1. Premere ✉ sul tastierino.
2. Selezionare Crea nuovo messaggio > SMS.
3. Toccare A: > Seleziona contatto, individuare il contatto oppure toccare accanto ad A:, quindi digitare il numero di telefono del destinatario.
4. Scrivere il messaggio e selezionare Invia.

MMS

Gli MMS possono includere immagini, video clip, animazioni e audio organizzati come presentazioni con diapositive con il controllo a tempo dell'esecuzione.

Azioni preliminari all'uso di MMS

Per poter inviare e ricevere messaggi multimediali, è necessario scaricare le impostazioni MMS. È possibile utilizzare la procedura guidata Internet, fornita con il telefono, accessibile da Menu principale > Impostazioni > Connettività >

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Procedura guidata Internet. In alternativa, se la procedura guidata non prevede la configurazione del proprio operatore, effettuare l'operazione manualmente. Vedere *Configurazione di Internet, e-mail e MMS* sulla Guida Web.

Riepilogo funzioni MMS

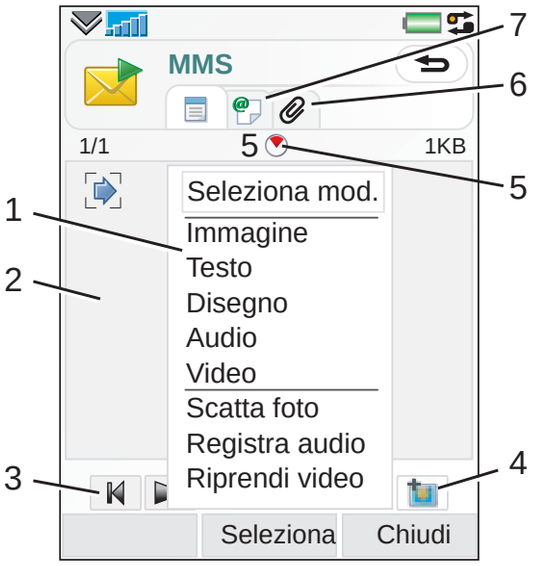

1	Opzioni del menu. È possibile selezionare un modello o dei contenuti da aggiungere al messaggio, ad esempio, immagini o suoni. Se il menu non è aperto, selezionare Aggiungi.
2	Campo di immissione (sulla scheda dettagli) in cui è possibile creare il messaggio
3	Tasti di riproduzione
4	Icona nuova pagina
5	Icona di visualizzazione della durata. Apre una visualizzazione in cui è possibile scegliere il momento in cui verranno visualizzati gli elementi aggiunti al messaggio e la durata di visualizzazione
6	Scheda Allegati
7	Scheda Indirizzo per il destinatario e altri dettagli

Per creare e inviare un MMS

1. Premere ✉ sul tastierino.
2. Selezionare Crea nuovo messaggio > MMS.
3. Aggiungere immagini, testo e suoni.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

4 Selezionare e inserire i dettagli del destinatario. Per inviare un messaggio a diversi destinatari, digitare una virgola tra ciascun indirizzo.
5 Selezionare Fine.
6 Selezionare Altro > Invia.

Per leggere un MMS

- Selezionare il nuovo messaggio.

Quando si apre un messaggio per la prima volta, viene automaticamente riprodotto. Successivamente, è necessario utilizzare i tasti di riproduzione per riprodurlo.

E-mail

Azioni preliminari all'uso dell'e-mail

Per utilizzare l'e-mail, è necessario disporre di un account Internet e scaricare le impostazioni e-mail necessarie. È possibile utilizzare la procedura guidata per l'e-mail, fornita con il telefono, in Menu principale > Impostazioni > Messaggistica > Account e-mail. In alternativa, se la procedura guidata non prevede la configurazione del proprio operatore, effettuare l'operazione manualmente. Vedere la Guida del telefono o la sezione *Configurazione di Internet, e-mail e MMS* nella Guida Web.

Invio di messaggi e-mail

È possibile creare messaggi e-mail con ciascun account e-mail.

Per creare e inviare un messaggio e-mail

1 Premere sul tastierino.
2 Selezionare Nuovo.
3 Toccare A: > Seleziona contatto, individuare il contatto oppure toccare accanto ad A:, quindi digitare il numero di telefono del destinatario. Per inviare un messaggio a diversi destinatari, digitare una virgola tra ciascun indirizzo.
4 Selezionare Oggetto: e immettere i dettagli.
5 Scrivere il messaggio e selezionare Fine.
6 Selezionare Invia. È possibile scegliere di inviare il messaggio immediatamente o di salvarlo nella cartella In uscita.

Ricezione dei messaggi e-mail

I messaggi e-mail vengono scaricati dal server di posta

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

elettronica tramite Internet o in ufficio. È possibile scaricare l'e-mail manualmente o impostare il momento in cui il telefono deve controllare se ci sono nuovi messaggi.

Per scaricare manualmente i messaggi e-mail

1 Premere ✉ sul tastierino.
2 Selezionare il proprio account e-mail.
3 Selezionare Altro > Ricevi e invia.

Per scaricare automaticamente i messaggi

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Impostazioni > Messaggistica > Account e-mail.
2 Selezionare il proprio account e-mail.
3 Selezionare Altro > Download pianificato.
4 Contrassegnare la casella di controllo Pianifica download e immettere l'orario in cui si desidera scaricare i messaggi e-mail.
5 Selezionare Salva.

! *Per gli account IMAP, è anche possibile selezionare E-mail push affinché i nuovi messaggi e-mail vengano inviati al telefono.*

Per inoltrare un messaggio e-mail

1 Dal proprio account e-mail, in Messaggistica, scorrere fino al messaggio che si desidera inoltrare.
2 Selezionare Altro > Inoltra.

! *Gli allegati di grandi dimensioni aumentano le dimensioni del messaggio e la durata della connessione per l'invio. È possibile scegliere se inoltrare l'allegato.*

Visualizzazione dei messaggi

Si può scegliere di non ricevere messaggi di grandi dimensioni, ma solo l'intestazione.

Per scaricare le intestazioni

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Impostazioni > Messaggistica > Account e-mail.
2 Selezionare il proprio account e-mail.
3 Selezionare la scheda In arrivo.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

4 Da Restrizioni di download, selezionare Solo intestazioni.
5 Selezionare Salva.

Per visualizzare i messaggi a schermo intero

1 Premere ✉ sul tastierino.
2 Selezionare il proprio account e-mail.
3 Selezionare Altro > Impostazioni > Sempre schermo intero.

Visualizzazione degli allegati

Per visualizzare un allegato è necessario un visualizzatore adatto al tipo di file. Il telefono ha in dotazione alcuni visualizzatori per file Microsoft® Word, Excel, PowerPoint® e Adobe® Acrobat®.

Ulteriori informazioni sulla Messaggistica

Come eliminare i messaggi e-mail

È possibile eliminare un messaggio sia localmente che sul server e-mail: se viene eliminato localmente, il testo del messaggio e gli allegati vengono eliminati, ma l'intestazione rimane. Successivamente è possibile scaricare il messaggio con l'opzione Ricevi e invia. Quando si elimina il messaggio dal server, viene eliminato sia dal telefono che dal server.

Per trovare un messaggio

1 Premere ✉ sul tastierino.
2 Selezionare Altro > Trova messaggio per effettuare una ricerca nell'oggetto, nei dettagli del mittente e nel testo del messaggio.

! *In un messaggio aperto, l'opzione* Trova *effettua la ricerca all'interno del messaggio.*

Salvataggio dei dettagli dei contatti

Quando si riceve un messaggio, è possibile salvare i dettagli relativi al contatto della persona che ha inviato il messaggio.

Per salvare i dettagli dei contatti di un mittente

1 Selezionare il numero di telefono, il nome o l'indirizzo e-mail del mittente nella scheda dei dettagli oppure Da: nella scheda degli indirizzi.
2 Selezionare Aggiungi a contatti.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Come disconnettersi da Internet

Se il telefono è già connesso a Internet quando si invia un messaggio e-mail o MMS, rimane connesso anche dopo l'invio.

Per disconnettersi da Internet

1 Selezionare l'icona di connessione, ad esempio , nella barra di stato.
2 In Gestione connessioni, contrassegnare la casella di controllo per la connessione.
3 Selezionare Chiudi.

Inviti

Se si riceve un invito a un appuntamento tramite messaggio e-mail e lo si accetta, l'agenda verrà aggiornata automaticamente. È possibile anche rispondere a un invito o inoltrarlo.

E-mail push

Con l'e-mail push, i messaggi e-mail ricevuti nella casella ordinaria di posta elettronica vengono automaticamente inviati al telefono. È possibile inviare messaggi dal telefono e utilizzare l'Agenda e i Contatti come se si stesse usando l'applicazione e-mail del computer.

A seconda dell'operatore e del mercato, è possibile che sul telefono cellulare siano installati diversi client e-mail push.

Sul telefono cellulare è disponibile anche l'e-mail push IMAP.

Per impostare l'e-mail push IMAP

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Impostazioni > Messaggistica > Account e-mail.
2 Selezionare il proprio account e-mail.
3 Selezionare la scheda Base.
4 Selezionare IMAP in Tipo di connessione:.
5 Contrassegnare la casella di controllo E-mail push.
6 In Account e-mail, selezionare Altro > E-mail push sempre attiva.
7 Contrassegnare la casella di controllo Sempre attiva.
8 Selezionare Salva.
9 Per ulteriori informazioni sul servizio di e-mail push, contattare il proprio operatore, il provider di servizi o l'amministratore IT.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per ulteriori informazioni su l'e-mail push, vedere *Ulteriori informazioni sulla messaggistica* nella guida Web.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

File multimediali

L'applicazione File multimediali consente di gestire tutti i file multimediali, come foto e immagini, musica e altri brani audio e video clip. In modalità Standby selezionare Menu principale > File multimediali per selezionare una di queste funzioni principali:

- Foto: consente di visualizzare, modificare, inviare o pubblicare in un blog foto e immagini personali.
- Musica: consente di categorizzare e riprodurre i file musicali personali o altri brani audio.
- Video: riproduce e gestisce video clip.
- Impostazioni: consente di modificare l'orientamento dell'applicazione, di aggiornare le librerie o utilizzare la funzione di codifica.

Trasferimento dei file multimediali

Il software Media Manager e i driver USB sono inclusi nel CD fornito in dotazione al telefono. Media Manager consente di trasferire i file multimediali dai CD al computer sulla scheda di memoria del telefono. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida Web.

Aggiornamento delle librerie multimediali

La prima volta che si utilizza l'applicazione File multimediali, o dopo aver trasferito i file multimediali sul telefono mediante il cavo USB, le librerie multimediali verranno automaticamente aggiornate.

Per aggiornare manualmente i file multimediali

In modalità Standby selezionare Menu principale > File multimediali > Impostazioni > Aggiorna libreria.

Foto e immagini

Visualizzazione e uso delle immagini

In Foto è possibile, visualizzare, inviare e utilizzare tutte le immagini salvate nella memoria del telefono o di una scheda di

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

memoria. In modalità Standby, selezionare Menu principale > File multimediali > Foto per selezionare una delle opzioni di visualizzazione seguenti:

- Ultima foto: l'ultima foto o l'ultimo video acquisiti nel telefono o in una scheda di memoria.
- Album fotocamera: le foto e i video acquisiti con una fotocamera, presentati in ordine cronologico, visualizzati per mese.
- Tag foto: consente di visualizzare le foto con tag.
- Immagini: consente di visualizzare le immagini non acquisite mediante fotocamera, ad esempio immagini preinstallate o scaricate.

Per visualizzare immagini in una presentazione

1. In modalità Standby, selezionare Menu principale > File multimediali > Foto, quindi selezionare una delle opzioni di visualizzazione seguenti.
2. Selezionare Visualizza > Inizio per eseguire una presentazione automatica.
3. Selezionare uno dei file audio predefiniti oppure sceglierne uno personale selezionando Modifica.

Per inviare un'immagine

1. In modalità Standby, selezionare Menu principale > File multimediali > Foto, quindi selezionare una delle quattro opzioni di visualizzazione seguenti.
2. Selezionare un'immagine.
3. Selezionare Altro > Invia come, quindi scegliere di inviare il file tramite Bluetooth™, in un messaggio MMS oppure di inviarlo a un blog.

Schermo remoto

Per visualizzare le immagini su uno schermo remoto come quello di un televisore, è possibile utilizzare un accessorio Bluetooth™ compatibile. Per consultare l'elenco di accessori compatibili, visitare il sito Web all'indirizzo *www.sonyericsson.com/support*.

Per inviare immagini a uno schermo remoto

1. In modalità Standby, selezionare Menu principale > File multimediali > Foto, quindi selezionare una delle opzioni di visualizzazione seguenti.
2. Selezionare Altro, quindi contrassegnare Schermo remoto.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

3 Selezionare lo schermo remoto desiderato.
4 Selezionare Sì per attivare la funzione Bluetooth™.
5 Aprire un'immagine. Questa verrà inviata automaticamente allo schermo remoto.

! *Assicurarsi di aver attivato la modalità schermo intero, quindi toccare lo schermo se le opzioni della presentazioni non vengono visualizzate.*

Modifica delle immagini

L'editor consente di correggere le foto, di eseguire una panoramica delle immagini, lo zoom e la rotazione di immagini. Inoltre, esistono diversi filtri per creare effetti speciali e correggere le immagini.

Per modificare un'immagine

1 In modalità Standby selezionare Menu principale > File multimediali > Foto.
2 Selezionare un'immagine.
3 Selezionare Altro > Modifica.

Per ulteriori informazioni su queste funzioni e sulle modalità d'uso, vedere la Guida Web.

Musica e brani audio

Il lettore audio supporta i seguenti formati: MP3, WMA, WAV, AAC, AAC+ e eAAC+. Per un elenco dei formati supportati, vedere la Guida Web.

Per riprodurre brani musicali o altri brani audio

1 In modalità Standby selezionare Menu principale > File multimediali > Musica.
2 Cercare un brano per Album, Artista, Brano, Compilation, Playlist automatiche, Playlist, Audiolibri, Podcast e Registrazioni personali.
3 Scorrere fino al brano desiderato, quindi selezionare Riproduci.

Controlli per la riproduzione

▶	Riproduci
■	Stop
⏮	Passa al brano precedente
⏭	Passa al brano successivo

Per regolare il volume

- Premere i tasti Volume.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per ridurre il lettore audio a icona

- Quando il lettore audio è aperto premere e tenuto premuto . Il brano continuerà ad essere riprodotto. Per tornare al lettore audio, premere nella barra di stato.

Playlist

Una playlist descrive i brani da riprodurre e l'ordine di esecuzione. La playlist contiene solo collegamenti ai brani e pertanto, quando vengono rimossi brani dalla playlist, non vengono automaticamente eliminati anche i file audio corrispondenti.

Per creare una playlist

- Con l'applicazione File multimediali aperta, selezionare Musica > Playlist > Nuova playlist.

Per aggiungere brani a una playlist

1. Dopo aver aperto l'applicazione Musica, contrassegnare uno o più brani.
2. Selezionare Altro > Aggiungi a Playlist.

Playlist automatiche

Il lettore audio crea playlist automatiche basate, ad esempio, sulla frequenza con cui si ascolta un brano specifico. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida Web.

Segnalibri

Se si interrompe la riproduzione di un audiolibro o di un canale podcast, viene automaticamente impostato un segnalibro in questa posizione. Per ulteriori informazioni, vedere *File multimediali* nella Guida Web.

Video

L'applicazione Video consente di visualizzare i video clip memorizzati nel telefono. Il lettore video può riprodurre i seguenti formati: MPEG-4, H.263, H.264, WMV9 e Real Video.

Per riprodurre un video clip

1. In modalità Standby selezionare Menu principale > File multimediali > Video.
2. Individuare il clip che si desidera riprodurre, quindi selezionare Riproduci.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Controlli per la riproduzione

Durante la riproduzione, è possibile utilizzare i comandi per la riproduzione. Vedere *Controlli per la riproduzione* a pagina 49.

Per spostarsi all'interno di un video clip

- Toccare l'indicatore di avanzamento.

Per modificare l'orientamento dello schermo

- Durante la riproduzione, selezionare la schermata nell'area di riproduzione video per passare dalla vista verticale.

Per ulteriori informazioni sui video, vedere *File multimediali* nella Guida Web.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Fotocamera

La fotocamera da 5 megapixel consente di realizzare sia foto che video memorizzabili sul telefono oppure da inviare come MMS. Il controllo dell'esposizione è automatico. In condizioni di scarsa illuminazione, è possibile utilizzare la luce della fotocamera.

Ripresa di foto e video

Per realizzare una foto o un video clip

1 Premere il tasto della fotocamera per attivare la fotocamera.
2 Modificare le impostazioni, se necessario.
3 Premere a metà il tasto della fotocamera per mettere a fuoco l'obiettivo, quindi premere per acquisire l'immagine.

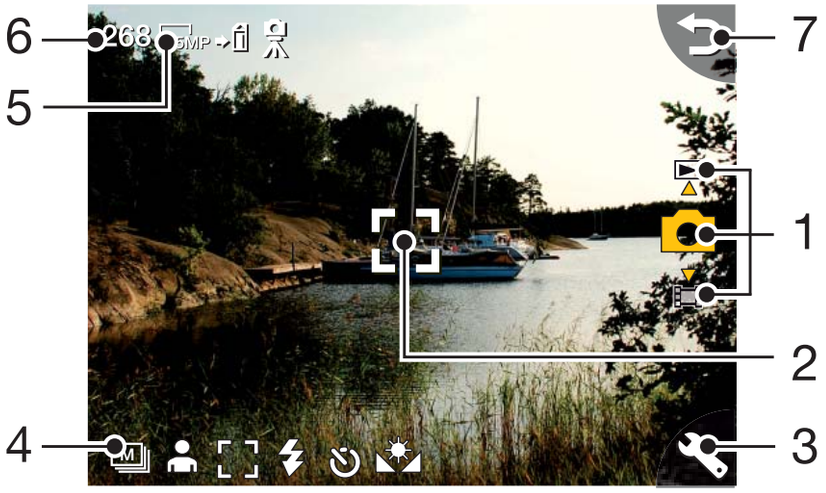

1	I tasti di navigazione su e giù consentono di scegliere tra la modalità foto, video o di visualizzazione. La modalità selezionata è gialla.
2	Area di messa a fuoco
3	Premere una volta per modificare le impostazioni usate più di frequente. Premere due volte per accedere alle impostazioni di configurazione foto.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

4	Elenco delle impostazioni più frequentemente utilizzate.
5	Elenco delle impostazioni di configurazione foto.
6	Il restante numero di immagini per le impostazioni correnti.
7	Ritorno alla schermata precedente.

Utilizzare i tasti del volume per effettuare lo zoom avanti e indietro. Utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro per modificare la luminosità.

Modifica delle impostazioni della fotocamera

Premere 0+ per informazioni sull'uso dei tasti del tastierino come collegamenti rapidi per alcune delle impostazioni più utilizzate. Premere nuovamente il tasto per rimuovere la descrizione.

La maggior parte delle impostazioni resteranno attive fino a successiva modifica, anche dopo lo spegnimento della fotocamera o del telefono.

Per modificare le impostazioni più utilizzate

1. Premere una volta per aprire l'elenco delle impostazioni.
2. Selezionare le impostazioni desiderate per visualizzare le opzioni ad esse corrispondenti.
3. Selezionare un'opzione per modificare l'impostazione.

Una diversa icona visualizzata accanto a ciascuna impostazione indica se è stata selezionata la modalità immagine o video e su quale impostazione è configurata. Di seguito vengono riportate le impostazioni disponibili:

- Scene: selezionare una scena adatta al soggetto che si desidera fotografare
- Modalità scatto: selezionare il tipo di immagine o video clip che si desidera realizzare.
- Flash oppure Luce: selezionare il tasto di Accensione per abilitare la luce della fotocamera.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Messa a fuoco: (solo per foto) consente alla fotocamera di mettere a fuoco automaticamente l'obiettivo della fotocamera.
Selezionare la messa a fuoco tattile e indicare sul display il punto in cui la fotocamera deve impostare la messa a fuoco.
Selezionare Macro per i primi piani.

Bilanciamento bianco: solo per la registrazione di video clip.
Selezionare un'opzione che corrisponda alle opzioni di illuminazione.

Per accedere al menu di configurazione foto

1 Premere e (in corrispondenza della stessa posizione) per accedere al menu di impostazione foto.
2 Selezionare l'impostazione per effettuare la modifica.

Le impostazioni disponibili sono:

- Dimensione immagine: selezionare l'immagine da usare.
- Bilanciamento bianco: consente di selezionare un'opzione a seconda dell'illuminazione.
- Timer automatico: consente di selezionare On per realizzare foto e video clip con un ritardo.
- Effetti: consente di impostare e visualizzare i diversi effetti prima di scattare una foto.
- Qualità immagine: consente di selezionare un livello di qualità.
- Microfono: selezionare Off per disattivare la registrazione audio.
- Stabilizzatore di immagini/video: riduce l'impatto da vibrazioni.
- Revisione automatica: consente di rivedere la foto o il video clip automaticamente dopo la loro realizzazione.
- Salva in: consente di scegliere se salvare le foto e i video clip nella scheda di memoria o nel telefono. Selezionando Memory Stick preferita essi verranno memorizzati sul telefono qualora non vi sia spazio rimanente sulla Memory Stick.
- Suono otturatore: consente di selezionare (o di escludere) un suono otturatore.
- Ripristina: consente di ripristinare le impostazioni predefinite.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per gestire immagini e video clip

1 Durante la visualizzazione di immagini e video, selezionare Altro.
2 Selezionare un'opzione.

Visualizzatore

Sono disponibili vari modi di visualizzazione e gestione delle immagini e dei video.

Per aprire un menu con le opzioni del visualizzatore, selezionare Altro.

La funzione Aggiungi tag a foto consente di categorizzare le immagini o i video clip e di ordinarli utilizzando diversi tag.

Per ulteriori informazioni sul visualizzatore, vedere *Foto e immagini* a pagina 47.

Per inviare una foto o un video come MMS

1 Nel visualizzatore, selezionare Altro > Invia come > per avviare Messaggistica e inserire la foto o il clip nell'MMS.
2 Seguire le istruzioni nel telefono. In alternativa, vedere *MMS* a pagina 40.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Intrattenimento

PlayNow™

PlayNow™ è un servizio per scaricare file di intrattenimento. Prima di deciderne l'acquisto, è possibile visualizzare in anteprima molti dei contenuti.

Il servizio non è disponibile in tutti i Paesi.

Azioni preliminari all'uso di PlayNow™

Per utilizzare il servizio PlayNow™ è necessaria una connessione a Internet. Vedere *Configurazione di Internet, e-mail e MMS* sulla Guida Web.

Visualizzazione di contenuti in anteprima

È possibile scaricare un'anteprima della maggior parte dei contenuti disponibili in PlayNow™ prima di effettuarne l'acquisto.

Per visualizzare in anteprima contenuti di PlayNow™

1 In modalità Standby selezionare Menu principale > Intrattenimento > PlayNow™.

2 Selezionare Anteprima o Riproduci per il contenuto da riprodurre in anteprima.

Acquisto di contenuti

Quando si effettua un acquisto tramite PlayNow™, il costo del servizio verrà visualizzato sul telefono. Il costo verrà addebitato sulla carta prepagata o sulla bolletta telefonica.

Per acquistare contenuti di PlayNow™

- Selezionare Acquista accanto al contenuto che si desidera acquistare, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Radio FM

Per l'ascolto della radio è necessario inserire il vivavoce, dato che la radio utilizza il cavo del vivavoce come antenna. È possibile tuttavia ascoltare l'audio tramite l'altoparlante oppure tramite un dispositivo viva voce Bluetooth™ collegato.

Per ascoltare la radio

1 Collegare il viva voce al telefono.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

2 In modalità Standby selezionare Menu principale > Intrattenimento > Radio FM.

Per cercare e memorizzare automaticamente i canali radio

- In modalità Standby, selezionare Menu principale > Intrattenimento > Radio FM > Altro > Automem.

Per trasferire l'audio

- Quando la radio FM è aperta selezionare e scegliere, ad esempio, l'altoparlante integrato o l'auricolare Bluetooth™.

Per ridurre la radio a icona

- Quando la radio FM è aperta premere il pulsante Indietro. La radio continuerà ad essere in esecuzione in sottofondo.

Per tornare alla radio

- Selezionare nella barra di stato.

Per spegnere la radio

- Quando la radio FM è aperta, selezionare Disattivato.

Sintonizzazione e stazioni preimpostate

Per cercare le stazioni radio

- Quando la radio FM è aperta, selezionare o .

Per sintonizzare manualmente

1 Quando la radio FM è accesa, selezionare Altro > Imposta frequenza.
2 Immettere la frequenza utilizzando i tasti.

È inoltre possibile premere e tenere premuto o per modificare la frequenza ad intervalli di 0,1 MHz.

Per memorizzare una stazione preimpostata

1 Quando la radio FM è aperta, sintonizzarsi sulla stazione desiderata e selezionare Altro > Salva.
2 Selezionare un numero tra 1 e 20, quindi selezionare Inserisci.

Per richiamare una stazione preimpostata

1 Quando la radio FM è accesa, selezionare Stazioni preimpostate.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

2 Andare al canale desiderato, quindi premere ●.

È possibile utilizzare le stazioni preimpostate da 1 a 10 premendo i tasti da 1 a 9 WXYZ e il tasto 0 +. Tenere premuto per memorizzare oppure premere brevemente per richiamare una stazione.

RDS (Radio Data System)

La funzione RDS consente di impostare la radio in modo da passare automaticamente a un canale, quando viene trasmessa una Info traffico TA o un Annuncio notizie NEWS. La radio può inoltre sintonizzarsi sulla Frequenza alternativa AF che offre la migliore ricezione del canale impostato.

Non tutte le stazioni radio trasmettono informazioni RDS.

Per accedere alle impostazioni RDS

- Quando la radio FM è accesa, selezionare Altro > Impostazioni > Opzioni RDS.

TrackID™

È possibile utilizzare il servizio TrackID™ per conoscere il nome di un brano. Tramite il microfono o la radio FM integrata, verranno registrati pochi secondi di un brano. Il campione viene quindi inviato al database TrackID™. Se viene trovata una corrispondenza, vengono visualizzati il nome dell'artista, il titolo del brano e l'album. Il servizio TrackID™ è gratuito, ma il provider di servizi può addebitare il traffico di dati.

Il servizio non è disponibile in tutti i Paesi.

Azioni preliminari all'uso di TrackID™

Per utilizzare il servizio TrackID™ è necessaria una connessione a Internet. Vedere *Configurazione di Internet, e-mail e MMS* sulla Guida Web.

Per individuare una canzone utilizzando il microfono

1 In modalità Standby selezionare Menu principale > Intrattenimento > PlayNow™.
2 Tenere il telefono vicino all'altoparlante, quindi selezionare Inizio.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per conoscere il titolo di una canzone trasmessa alla radio FM.

- Quando la radio è aperta, toccare .

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Connettività

Per scambiare informazioni tra il telefono e un altro dispositivo, con tecnologia USB o Bluetooth™ ad esempio.

PC Suite

Quando il telefono viene collegato al computer, alcune attività richiedono l'installazione di PC Suite per Sony Ericsson sul computer. Effettuare l'installazione del programma tramite il CD oppure visitare la pagina Web *www.sonyericsson.com/support* per scaricarne la versione aggiornata.

Il software consente di effettuare numerose operazioni, permette ad esempio di sincronizzare i dati del telefono con Microsoft® Outlook® e di effettuare il backup dei dati del telefono. Per ulteriori informazioni, vedere *PC Suite* sulla Guida Web.

PC Suite richiede il collegamento tramite cavo USB, ma per alcune applicazioni è possibile utilizzare la connessione Bluetooth.

Connessione USB

Il cavo USB consente, ad esempio, di trasferire i file tra il telefono e il computer, eseguire la sincronizzazione ed effettuare il backup dei dati sul telefono.

Quando si collega il telefono al computer utilizzando il cavo USB, vengono visualizzate due opzioni, modalità Trasferimento file e Modalità telefono.

! *Per trasferire i file in modalità di trasferimento rapido non è necessaria l'installazione di PC Suite sul computer. L'installazione è invece richiesta per la modalità telefono.*

Modalità trasferimento file

La modalità di trasferimento file consente di trasferire i file su e dal computer ad una velocità notevolmente superiore rispetto alla modalità di trasferimento telefono. Tuttavia, in modalità di trasferimento file, Microsoft® Windows® Explorer visualizzerà

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

esclusivamente la scheda di memoria (se inserita).

! *Non rimuovere il cavo USB dal telefono o dal computer durante il trasferimento dei file, per evitare la perdita dei dati.*

Per utilizzare la modalità di trasferimento file

1 Collegare il cavo USB al telefono e al computer.
2 **Telefono**: selezionare Trasferimento file.
3 **Computer**: attendere fino a quando in Esplora risorse verrà visualizzata la scheda di memoria, "SCHEDA TELEFONICA", come disco esterno.
4 Per trasferire i file dal telefono al computer, utilizzare Esplora risorse.

Per eseguire la disconnessione sicura del telefono dal computer

1 **Computer**: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del disco rimovibile in Esplora risorse, quindi selezionare *Espelli*.
2 **Telefono**: rimuovere il cavo USB dal telefono.

Modalità telefono

In modalità telefono è possibile utilizzare il computer per sincronizzare contatti ed eventi in Agenda, trasferire file, usare il telefono come modem e altro ancora. Le applicazioni supportate in modalità telefono comprendono:

- Sincronizzazione
- Gestore file
- Installazione guidata rete mobile
- Gestione backup
- Download lingua
- Installazione applicazioni

Per utilizzare la modalità telefono

1 **Computer**: installare il software PC Suite per Sony Ericsson.
2 Selezionare *Start/Programmi/Sony Ericsson/PC Suite for Sony Ericsson*. L'applicazione si avvia.
3 Collegare il cavo USB al telefono e al computer.
4 **Telefono**: selezionare modalità telefono.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

5 **Computer**: attendere che Windows installi i driver necessari.

Tutte le applicazioni disponibili in modalità telefono sono contrassegnate in verde in PC Suite. In questa guida verrà descritta solo la sincronizzazione. Per altre applicazioni, vedere PC Suite sulla Guida Web.

Sincronizzazione

Per sincronizzare il telefono tramite PC Suite

1 Collegare il cavo USB al telefono e al computer.
2 **Telefono**: selezionare modalità telefono.
3 **Computer**: avviare PC Suite.
4 Attendere fino a che il telefono non risulta connesso (la spia del pulsante *Sincronizza ora* diventa verde).
5 Dopo aver configurato tutte le impostazioni di sincronizzazione, fare clic su *Sincronizza ora*.

Connessione Bluetooth

Per attivare la connessione Bluetooth

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Impostazioni > Connettività > Bluetooth.
2 Selezionare la scheda Impostazioni e contrassegnare la casella di controllo Bluetooth attivato.

Accoppiamento

Per tutte le attività, ad eccezione della trasmissione di un singolo file, è necessario impostare una connessione sicura e permanente tra il proprio telefono e l'altro dispositivo. Questa operazione viene denominata accoppiamento (o abbinamento).

Per effettuare l'accoppiamento con un altro dispositivo Bluetooth

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Impostazioni > Connettività > Bluetooth.
2 Selezionare la scheda Dispositivi > Nuovo dispositivo.
3 Selezionare il dispositivo dall'elenco.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

4 Se richiesto, immettere il codice di accesso (chiamato anche chiave di accesso).

Connessione WLAN

La funzione WLAN può essere utilizzata per accedere a Internet se si è nel raggio d'azione di una rete WLAN. Il tipo di rete determinerà l'account WLAN utilizzato dal telefono.

Tipi di rete WLAN

- Hot spot: viene creato automaticamente un account temporaneo.
- Rete non configurata: la rete non è riconosciuta dal telefono, verrà quindi richiesto di configurare un account.
- Rete configurata: verrà utilizzato un account già configurato.

Per attivare la funzione WLAN sul telefono

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Impostazioni > Connettività > WLAN.
2 Selezionare Altro > Abilita WLAN.

In Francia, l'utilizzo della WLAN è consentito solo negli interni.

Per ricercare una rete disponibile (WLAN attivata)

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Impostazioni > Connettività > WLAN.
2 Selezionare Scansiona.

Reti WLAN disponibili

Le reti individuate durante la scansione vengono elencate con a fianco icone che indicano il tipo e la qualità di rete:

	Indicatore della qualità di rete
	Una rete configurata (con un account sul telefono)
	Rete protetta che richiede una chiave di crittografia

Per configurare un account WLAN

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Impostazioni > Connettività > WLAN.
2 Selezionare Altro > Nuovo account.
3 Immettere i dati richiesti e salvare.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Impostazioni nella Guida Web oppure la Guida del telefono.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Gestione connessioni

Gestione connessioni consente di gestire tutte le connessioni Internet. È possibile aprire e chiudere le connessioni e impostarne i registri.

Per aprire Gestione connessioni

- In modalità Standby selezionare Menu principale > Organizer > Gest. connessioni.

Per ripristinare i registri

1. In modalità Standby selezionare Menu principale > Organizer > Gest. connessioni.
2. Selezionare il registro da ripristinare.
3. Selezionare Altro > Azzera registro.

Wap Push

Per configurare il telefono per la gestione dei messaggi Wap Push in arrivo

1. In modalità Standby selezionare Menu principale > Impostazioni > Messaggistica > WAP Push.
2. Selezionare Automaticamente per ricevere i messaggi per il caricamento di servizi Wap Push senza che venga richiesta conferma da parte dell'utente.

Gestore certificati e certificati Java

I certificati digitali vengono utilizzati per verificare l'origine delle pagine Web visitate o dei software installati.

Per visualizzare i certificati dell'autorità di certificazione (CA) e dell'utente sul telefono

- In modalità Standby selezionare Menu principale > Impostazioni > Protezione > Gestore certificati.

Per visualizzare i certificati Java sul telefono

- In modalità Standby selezionare Menu principale > Impostazioni > Protezione > Certificati Java.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Altre opzioni

Gestione di file e applicazioni

Gestore file

Con Gestore file è possibile visualizzare, rinominare, copiare spostare ed eliminare file e cartelle sulla memoria del telefono e sulla scheda di memoria. La visualizzazione Gestore file presenta due schede: la scheda per la memoria del telefono e la scheda per la scheda di memoria.

Per aprire Gestore file

- In modalità Standby, selezionare Menu principale > Strumenti > Gestore file.

File protetti

I file scaricati o ricevuti possono essere protetti da copyright. Potrebbe non essere possibile copiare, modificare o trasferire i contenuti protetti da copyright. Se un file è protetto da copyright, accanto al nome del file, verrà visualizzata la seguente icona . Se il simbolo della chiave è barrato, il file non dispone di licenza valida. La licenza ad esempio potrebbe essere scaduta oppure il file potrebbe essere in attesa di licenza.

Trasferimento di file da un computer

È possibile accedere alla scheda di memoria utilizzando la procedura valida per i dispositivi di archiviazione di massa USB da un computer. In questo modo, è possibile sfogliare le cartelle della scheda di memoria e trasferirvi i file.

Avvio di file multimediali

Per avviare un file multimediale, basta selezionarlo direttamente in Gestore file.

Rinominare le schede di memoria

È possibile rinominare la scheda di memoria.

Per rinominare la scheda di memoria

1. In modalità Standby, selezionare Menu principale > Strumenti > Gestore file.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

2 Selezionare Altro > Dispositivo > Formatta Memory Stick > Rinomina.

Formattazione delle schede di memoria

Tutte le informazioni contenute nella scheda di memoria verranno eliminate durante la formattazione.

Per formattare la scheda di memoria

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Strumenti > Gestore file.
2 Selezionare Altro > Dispositivo > Formatta Memory Stick > Formatta.

Installazione delle applicazioni

Installare le applicazioni e altri contenuti di uso frequente, ad esempio le suonerie, nella memoria del telefono dato che la scheda di memoria potrebbe non essere disponibile se il telefono è connesso a un computer.

In Menu principale > Intrattenimento > Altre applicazioni, è possibile trovare collegamenti a ulteriori applicazioni per il telefono. Alcune sono gratuite o in una versione di prova gratuita.

Per installare un'applicazione

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Impostazioni > Generale > Installa.
2 Selezionare l'applicazione, quindi selezionare Dettagli per visualizzare le informazioni sul certificato.
3 Se i dettagli del certificato sono corretti, selezionare Installa e seguire le istruzioni sul telefono. L'applicazione verrà installata nella cartella Intrattenimento.

Rimozione di applicazioni

Talvolta è necessario rimuovere le applicazioni installate per liberare spazio di archiviazione.

Per rimuovere un'applicazione

1 In modalità Standby, selezionare Menu principale > Impostazioni > Generale.
2 Selezionare l'applicazione, quindi scegliere Disinstalla > Sì.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Ripristino generale

Tutti i dati dell'utente e i file multimediali preinstallati (ad esempio le immagini di sfondo, le suonerie e le fotografie) vengono eliminati e le impostazioni predefinite vengono ripristinate.

Se si esegue il backup dei dati dell'utente utilizzando PC Suite per Sony Ericsson, è possibile recuperarli dopo un ripristino generale.

Per ripristinare il telefono

1. In modalità Standby, selezionare Menu principale > Impostazioni > Generale >Ripristino generale.
2. Per mantenere le applicazioni installate, deselezionare Elimina tutte le applicazioni installate dall'utente.
3. Selezionare Elimina > Sì.
4. Immettere il codice di blocco del telefono e selezionare Fine.

Risparmio energia

Per risparmiare energia, è possibile impostare il display in modo che diventi nero dopo un periodo di inattività.

Per abilitare il risparmio di energia

1. In modalità Standby, selezionare Menu principale > Impostazioni > Display > Retroilluminazione.
2. Contrassegnare la casella di controllo Risparmio energia abilitato.

Salvaschermo

È possibile utilizzare un'immagine come salvaschermo.

Per impostare un salvaschermo

- In modalità Standby, selezionare Menu principale > Impostazioni > Display > Salvaschermo.
- Selezionare Apri, quindi scegliere un tipo.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Informazioni importanti

Sito Web per gli utenti di prodotti Sony Ericsson

All'indirizzo *www.sonyericsson.com/support* è possibile consultare una sezione dedicata ai servizi di assistenza, in cui troverete preziosi suggerimenti. La sezione contiene inoltre gli ultimi aggiornamenti del software e consigli su come utilizzare il telefono nel modo migliore.

Servizio e assistenza

Questa sezione dà accesso a un'esclusiva gamma di servizi, quali:

- Siti Web globali e locali che forniscono assistenza
- Una rete globale di call center
- Una vasta rete di partner Sony Ericsson
- Un periodo di garanzia. Per ulteriori informazioni sulle condizioni di garanzia, consultare il presente Manuale d'uso.

All'indirizzo *www.sonyericsson.com* sono disponibili informazioni e strumenti di supporto aggiornati. Per maggiori informazioni sulle funzioni e i servizi, contattare il proprio operatore di rete.

È possibile contattare anche i nostri call center. Se il Paese o la regione di appartenenza non è presente nell'elenco, contattare il rivenditore locale. Salvo i casi in cui la chiamata venga effettuata a un numero verde, verrà eseguito un addebito calcolato in base alle tariffe nazionali, comprensivo delle tasse locali.

Nel caso in cui si renda necessaria la riparazione del prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato o un centro di assistenza autorizzato. Conservare la prova di acquisto, per i rimborsi in garanzia.

Paese	Numero di telefono	Indirizzo e-mail
Africa centrale	+27 112589023	questions.CF@support.sonyericsson.com
Argentina	800-333-7427	questions.AR@support.sonyericsson.com
Australia	1-300 650 050	questions.AU@support.sonyericsson.com
Austria	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Belgio	02-7451611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Brasile	4001-0444	questions.BR@support.sonyericsson.com
Canada	1-866-766-9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
Cile	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
Cina	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
Colombia	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Croazia	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
Danimarca	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Emirati Arabi Uniti	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
Filippine	+63 (02) 7891860	questions.PH@support.sonyericsson.com

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Finlandia	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Francia	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Germania	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Grecia	801-11-810-810	questions.GR@support.sonyericsson.com
	210-89 91 919 (da telefono cellulare)	
Hong Kong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
India	1800 11 1800 (numero verde)	questions.IN@support.sonyericsson.com
	39011111 (da telefono cellulare)	
Indonesia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Irlanda	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Lituania	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Malesia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Messico	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Norvegia	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Nuova Zelanda	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Paesi Bassi	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
	Fuori da Karachi: (92-21) 111 22 55 73	
Polonia	0 (prefisso) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portogallo	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Regno Unito	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
Repubblica Ceca	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Romania	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Russia	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapore	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovacchia	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Spagna	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Stati Uniti	1-866-766-9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Sud Africa	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Svezia	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Svizzera	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Tailandia	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com
Taiwan	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
Turchia	0212 473 77 71	questions.TR@support.sonyericsson.com
Ucraina	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
Ungheria	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Avvertenze per la sicurezza e il corretto utilizzo

Attenersi alle linee guida riportate. In caso contrario potrebbero verificarsi problemi di funzionamento o presentarsi rischi per la salute dell'utente. In caso di dubbi sul corretto funzionamento del prodotto, prima di caricarlo o utilizzarlo, richiedere un controllo da parte di centri di assistenza autorizzati.

Raccomandazioni sull'uso sicuro del prodotto

- Maneggiare sempre il prodotto con cura e conservarlo in un ambiente pulito e privo di polvere.
- **Avvertenza!** Non gettare la batteria nel fuoco in quanto potrebbe esplodere.
- Non esporre il prodotto a umidità o immergerlo in liquidi.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme. La batteria non va esposta a temperature superiori a +60 °C.

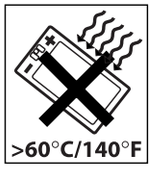

- Non collocare il prodotto in prossimità di fiamme vive oppure di prodotti del tabacco accesi.
- Non lasciar cadere, lanciare o cercare di piegare il prodotto.

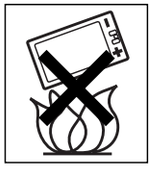

- Non dipingere, smontare o modificare il prodotto. Le operazioni di assistenza devono essere effettuate esclusivamente da personale autorizzato Sony Ericsson.

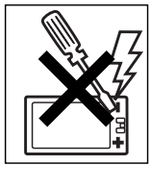

- Richiedere il consiglio di un medico e leggere le istruzioni fornite dal produttore del dispositivo medico prima di utilizzare il prodotto vicino a pacemaker o ad altri dispositivi o apparecchiature mediche.
- Interrompere l'utilizzo di dispositivi medici o disattivare la funzione radio del dispositivo se richiesto dalle istruzioni d'uso.
- Non utilizzare in un'atmosfera potenzialmente esplosiva.
- Non collocare il prodotto né installare apparecchiature wireless sopra l'airbag dell'automobile.
- Attenzioni: i display incrinati o rotti possono presentare bordi taglienti o schegge potenzialmente dannose al contatto.
- Non utilizzare l'auricolare Bluetooth in posizioni disagevoli o esporlo a pressione.

Bambini

Avvertenza! Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non consentire ai bambini di giocare con i telefoni cellulari o gli accessori. Ciò può comportare dei rischi per i bambini stessi o gli altri. I prodotti potrebbero essere composti da parti minuscole che potrebbero staccarsi e causare il soffocamento.

Alimentazione (Caricabatterie)

Collegare il caricatore a una fonte di alimentazione come indicato sul prodotto. Non utilizzarlo all'aperto o in aree umide. Assicurarsi che il cavo non venga sottoposto a tensione. Scollegarlo dalla presa di corrente prima di qualsiasi intervento di pulizia. Non eseguire alcuna modifica alla spina. Se non si adatta alla presa, rivolgersi a un elettricista specializzato per installare la presa adeguata. Quando l'alimentazione è attivata, si verifica una perdita di corrente. Per evitare tale inconveniente, scollegare l'alimentazione al termine della ricarica.

L'uso di dispositivi di ricarica che non abbiano il marchio Sony Ericsson potrebbe comportare maggiori rischi di sicurezza.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Batteria

Le batterie nuove o inattive possono avere una capacità ridotta sul breve termine. Caricare completamente la batteria prima dell'uso iniziale. Utilizzare solo per lo scopo previsto. Caricare la batteria a una temperatura compresa tra +5 °C (+41 °F) e +45 °C (+113 °F). Evitare di mettere la batteria in bocca. Assicurarsi che la batteria non venga in contatto con altri oggetti metallici. Spegnere il dispositivo prima di rimuovere la batteria. Le prestazioni dipendono da diversi fattori, quali: temperatura, potenza del segnale, modelli di utilizzo, funzioni selezionate e trasmissioni dati o vocali. Le batterie possono essere rimosse o sostituite esclusivamente da centri di assistenza autorizzati Sony Ericsson. L'uso di dispositivi di ricarica che non abbiano il marchio Sony Ericsson potrebbe comportare maggiori rischi di sicurezza.

Apparecchiature medicali personali

I telefoni cellulari possono interferire con il funzionamento di dispositivi medici. Per ridurre il rischio di interferenze, utilizzare il telefono a una distanza di 15 cm (6 pollici) dal dispositivo. Utilizzare il telefono dal lato dell'orecchio destro. Non portare il telefono nel taschino della giacca. Spegnere il telefono, nel caso in cui si sospetti un'interferenza. Per tutti i dispositivi medici, consultare un medico o il produttore.

Guida

Alcuni produttori di autoveicoli vietano l'uso del telefono all'interno della vettura, salvo nei casi in cui venga utilizzato con il supporto di un kit viva voce e di un'antenna esterna. Contattare il rappresentante della casa automobilistica e verificare che il telefono cellulare e l'auricolare Bluetooth non interferiscano con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo. Prestare sempre la massima attenzione alla guida e attenersi alla normativa vigente e ai limiti di legge riguardanti l'uso dei dispositivi wireless durante la guida.

Funzioni di localizzazione GPS

Alcuni prodotti forniscono funzioni di localizzazione GPS. La funzione di localizzazione è fornita "così com'è" e con "tutte le limitazioni". Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia sull'accuratezza di tali informazioni.

L'uso di informazioni di localizzazione da parte del dispositivo può risultare a tratti discontinuo o può dipendere dalla disponibilità del servizio di rete. Tale funzionalità può inoltre risultare ridotta o assente in alcuni ambienti all'interno di edifici o in aree ad essi adiacenti.

Attenzione: non utilizzare la funzionalità GPS in modo che distragga dalla guida.

Chiamate di emergenza

In alcuni casi, il servizio di chiamate di emergenza potrebbe non essere disponibile. Non affidarsi esclusivamente all'uso di telefoni cellulari per comunicazioni di estrema importanza. Il servizio chiamate potrebbe non essere disponibile in alcune aree, su alcune reti, o durante l'utilizzo di specifici servizi di rete o specifiche funzioni del telefono.

Antenna

L'uso di dispositivi antenna di marca diversa da Sony Ericsson può causare danni al telefono, ridurre le prestazioni e produrre valori SAR superiori alla norma. Non coprire l'antenna con le mani, ciò può infatti causare interferenza con la qualità della chiamata, i livelli dell'alimentazione e può ridurre gli intervalli di conversazione e standby.

Esposizione alla radiofrequenza (RF) e SAR

All'accensione del telefono o dell'auricolare Bluetooth, vengono trasmessi bassi livelli a energia

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

in radio frequenza. Attraverso valutazioni periodiche e approfondite sono state sviluppate linee guida internazionali sulla sicurezza. Tali linee guida definiscono i livelli consentiti di esposizione alle onde radio. Questi livelli includono un consistente margine di sicurezza per garantire la sicurezza di tutti e tenere conto di qualsiasi variazione delle misurazioni.

Il SAR (Specific Absorption Rate) è l'unità di misura dell'energia a radiofrequenza assorbita dal corpo durante l'utilizzo di un telefono cellulare. Il valore SAR è il livello di potenza massima certificato in laboratorio, ma i reali valori SAR di un telefono cellulare in funzione potrebbero essere inferiori a tale livello SAR, il telefono potrebbe infatti essere stato progettato per l'uso con requisiti di alimentazione minimi. Non esistono evidenze sui diversi livelli di sicurezza legati ai diversi valori SAR.

I prodotti con i ricetrasmettitori radio venduti negli Stati Unici devono essere certificati dalla Federal Communications Commission (FCC). Nei casi prescritti, i test vengono eseguiti quando il telefono si trova all'altezza dell'orecchio ed è a contatto con il corpo dell'utente. Per attività in cui si prevede un contatto con il corpo, il telefono è stato sottoposto a test posizionandolo a 15 mm dal corpo, senza alcuna parte metallica in prossimità del telefono, e utilizzando accessori originali Sony Ericsson, specifici per questo telefono.

Per ulteriori informazioni sui valori SAR e l'esposizione alla radiofrequenza, consultare il sito Web alla pagina: *www.sonyericsson.com/health.*

Malware

Malware (abbreviazione di software dannoso) è un software in grado di causare danni al telefono cellulare o al computer. I malware o le applicazioni dannose possono includere virus, worm, spyware e altri programmi indesiderati. Il dispositivo non dispone di misure di sicurezza contro tali attacchi, Sony Ericsson non garantisce che il dispositivo utilizzato sarà impenetrabile all'introduzione di malware. I rischi di attacchi da malware possono tuttavia essere ridotti prestando particolare attenzione durante lo scaricamento di file o durante l'accettazione di applicazioni. Si raccomanda quindi di non aprire o rispondere a messaggi aventi origine sconosciuta, di utilizzare solo servizi sicuri per accedere a Internet, scaricando sul telefono cellulare solo contenuti provenienti da fonti affidabili e verificate.

Accessori

Utilizzare solo accessori originali Sony Ericsson, e rivolgersi a centri di assistenza autorizzati. Sony Ericsson non effettua test su accessori di terze parti. Gli accessori possono influenzare l'esposizione alla radiofrequenza, le prestazioni radio, il volume, la sicurezza elettrica oltre a altri aspetti. Gli accessori e i componenti di terze parti possono comportare dei rischi per la salute dell'utente o compromettere le prestazioni.

Soluzioni accessibili/Esigenze specifiche

Negli Stati Uniti, i telefoni compatibili con Sony Ericsson possono offrire compatibilità con terminali TTY (con l'uso di accessori necessari). Per ulteriori informazioni contattare il Sony Ericsson Special Needs Center al numero 877 878 1996 (TTY) oppure 877 207 2056 (operatore), oppure visitare il sito Web *www.sonyericsson-snc.com.*

Smaltimento delle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche

Le attrezzature elettroniche e le batterie non devono essere smaltite come rifiuti domestici, devono essere lasciate in un punto di raccolta idoneo per il riciclaggio. Tale misura

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

previene potenziali conseguenze per l'ambiente e la salute dell'uomo. Verificare le normative locali contattando l'ufficio di zona competente, il servizio smaltimento rifiuti del comune di residenza oppure il negozio in cui è stato acquistato il prodotto o chiamando il servizio Sony Ericsson Call Center.

Smaltimento della batteria

Verificare le normative locali o contattare il Sony Ericsson Call Center per ulteriori informazioni. Non smaltire la batteria tra i rifiuti normali.

Scheda di memoria

Il telefono ha in dotazione una scheda di memoria rimovibile che potrebbe non essere compatibile con dispositivi diversi dal telefono acquistato. Verificare sempre la compatibilità con altri dispositivi prima dell'acquisto o dell'utilizzo. Se il prodotto è dotato di un lettore di scheda di memoria, controllare la compatibilità con la scheda di memoria prima dell'acquisto o l'utilizzo.

Le schede di memoria generalmente vengono formattate prima della consegna. Per formattare di nuovo la scheda di memoria, utilizzare un dispositivo compatibile. Non utilizzare il formato del sistema operativo standard quando si esegue la formattazione della scheda di memoria su un PC. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni sul funzionamento della scheda di memoria o contattare l'assistenza clienti.

Avvertenza!

Se il dispositivo in uso richiede un adattatore per l'inserimento nel telefono cellulare o in un diverso dispositivo, non inserire la scheda direttamente senza l'adattatore richiesto.

Precauzioni per l'utilizzo della scheda di memoria

- Non esporre la scheda di memoria all'umidità.
- Non toccare le connessioni del terminale con le mani o con qualsiasi oggetto metallico.
- Non colpire, piegare o far cadere la scheda di memoria.
- Non tentare di smontare o modificare la scheda di memoria.
- Non utilizzare o conservare la scheda di memoria in luoghi umidi o eccessivamente caldi, come un'auto chiusa in estate, in luoghi in cui può essere esposta alla luce diretta del sole o in prossimità di una fonte di calore e così via.
- Non premere o piegare la parte finale dell'adattatore della scheda di memoria con eccessiva forza.
- Evitare l'entrata di oggetti estranei, polvere o sporco nella porta dell'adattatore della scheda di memoria.
- Verificare di aver inserito correttamente la scheda di memoria.
- Inserire completamente la scheda di memoria nell'adattatore richiesto. La scheda di memoria potrebbe non funzionare in modo corretto se non viene inserita completamente.
- Si consiglia di effettuare una copia di backup dei dati importanti. Sony Ericsson non è responsabile dell'eventuale perdita o danneggiamento del contenuto della scheda di memoria.
- Se si rimuove la scheda di memoria o l'adattatore della scheda di memoria, se si disattiva l'alimentazione durante la formattazione, la lettura o la scrittura dei dati o se si utilizza la scheda di memoria in luoghi soggetti a elettricità statica o a emissioni di campi altamente elettrici, potrebbero verificarsi danni o perdite dei dati registrati.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Protezione delle informazioni personali

Prima di smaltire il prodotto, cancellare i propri dati personali. Per eliminare i dati, eseguire un ripristino generale. L'eliminazione dei dati dalla memoria del telefono non ne esclude la possibilità di recupero. Sony Ericsson non esclude la possibilità di recupero di informazioni da parte di altri utenti e non si assume alcuna responsabilità di accesso ai dati personali anche in seguito a ripristino generale.

AVVERTENZA RELATIVA AI LIVELLI AUDIO

Evitare che il volume dell'audio raggiunga livelli che potrebbero danneggiare l'udito.

Contratti di licenza per l'utente finale

Il software in dotazione al dispositivo e ai rispettivi supporti è di proprietà di Sony Ericsson Mobile Communications AB, delle società affiliate, dei suoi fornitore e licenziatari terzi ("Software").

Sony Ericsson concede all'utente una licenza non esclusiva per l'uso del Software esclusivamente insieme al Dispositivo in cui è installato e/o distribuito. La proprietà del software non può essere venduta, trasferita o ceduta in altri modi.

L'utente non è autorizzato ad accedere al codice sorgente del Software o di qualsiasi suo componente, né a riprodurlo, distribuirlo o modificarlo. L'utente è autorizzato a trasferire tutti i diritti e gli obblighi inerenti il Software a terzi, esclusivamente insieme al Dispositivo con il quale ha ricevuto il Software, purché questi si impegnino per iscritto a rispettare queste norme.

La licenza si applica all'intera durata utile del presente dispositivo. La licenza cessa nel momento in cui l'utente trasferisce per iscritto a terzi tutti i propri diritti relativi al Dispositivo con il quale ha ricevuto il Software.

La licenza cessa immediatamente se l'utente non adempie ai termini e alle condizioni qui stabiliti.

Sony Ericsson e gli altri fornitori e concessori di licenza conservano la proprietà esclusiva del Software, del quale detengono tutti i diritti, titoli e interessi. Sony Ericsson e gli altri fornitori (se il Software contiene materiale o codice di altri fornitori) sono i beneficiari terzi di questi termini.

La licenza è governata dalle leggi della Svezia. Quanto sopra stabilito è valido nella misura in cui sia previsto dai diritti dei consumatori riconosciuti dalla legge, laddove applicabili.

Nel caso in cui il Software in dotazione al dispositivo prevede termini e condizioni di utilizzo aggiuntivi, tali disposizioni saranno valide per l'uso e la proprietà del software da parte dell'utente.

Garanzia limitata

Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentorten, SE-221 88 Lund, Svezia (Sony Ericsson) o la società locale affiliata, fornisce la presente garanzia limitata per il telefono cellulare e gli accessori originali in dotazione e/o i dispositivi di mobile computing dell'utente (di seguito denominati "Prodotto").

Nel caso in cui il Prodotto dovesse ricevere interventi di assistenza durante il periodo di garanzia, restituirlo al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto oppure rivolgersi al Sony Ericsson Call Center locale (potrebbero essere applicate le tariffe nazionali) o visitare il sito *www.sonyericsson.com* per ulteriori informazioni.

La garanzia

In base alle condizioni di questa garanzia limitata, Sony Ericsson garantisce che il Prodotto al momento dell'acquisto, è privo di difetti di progettazione, costruzione o relativi ai materiali impiegati. Questa garanzia limitata durerà per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto del Prodotto per il telefono cellulare e per un periodo di

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

un (1) anno a decorrere dalla data di acquisto originaria del Prodotto per tutti gli accessori originali (quali la batteria, il caricabatterie o il kit viva voce) eventualmente in dotazione con il telefono cellulare.

Responsabilità

Se durante il periodo di garanzia, in condizioni di uso e servizio normali, viene riscontrato il mancato funzionamento del Prodotto a causa di difetti di progettazione, fabbricazione o dei materiali utilizzati, i distributori autorizzati Sony Ericsson o i centri di assistenza autorizzati nel Paese* in cui è stato acquistato il Prodotto, ripareranno o sostituiranno il Prodotto, a propria discrezione, in conformità alle condizioni del presente Contratto.

Sony Ericsson e i suoi partner di servizi si riservano il diritto di addebitare le spese di riparazione nel caso in cui venga riscontrato che il Prodotto restituito non è coperto dalla garanzia in osservanza delle condizioni riportate di seguito.

Si tenga presente che alcune impostazioni personali, materiali scaricati e altre informazioni potrebbero andare perduti quando il Prodotto Sony Ericsson viene riparato o sostituito. Sony Ericsson potrebbe non essere autorizzata a effettuare copie di backup di determinati materiali scaricati, in base alle leggi in vigore o ad altre limitazioni tecniche o normative. Sony Ericsson non assume alcuna responsabilità per la perdita di informazioni di qualsiasi tipo e non rimborserà tale eventuale perdita. L'utente dovrà sempre effettuare copie di backup di tutte le informazioni memorizzate nel Prodotto Sony Ericsson, quali materiali scaricati, i dati dell'agenda e le informazioni sui contatti, prima di far riparare o sostituire il Prodotto Sony Ericsson.

Condizioni

1 Questa garanzia limitata è valida solo se il Prodotto da riparare o sostituire è accompagnato dalla relativa prova d'acquisto rilasciata dal rivenditore autorizzato Sony Ericsson, con l'indicazione della data di acquisto e del numero di serie**. Sony Ericsson si riserva il diritto di non effettuare la riparazione in garanzia nel caso in cui queste informazioni risultassero cancellate o modificate dopo il primo acquisto del Prodotto dal rivenditore.

2 Qualora Sony Ericsson proceda alla riparazione o alla sostituzione del Prodotto, la riparazione effettuata o il Prodotto sostituito godrà di un periodo di garanzia pari alla parte residua della garanzia originale oppure di novanta (90) giorni dalla data di riparazione (si considera il periodo più lungo). La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuate anche tramite componenti rigenerati con funzionalità equivalenti. Le parti o i componenti sostituiti diventeranno di proprietà di Sony Ericsson.

3 La presente garanzia non copre eventuali guasti dovuti alla normale usura o a un utilizzo non appropriato e non conforme al normale funzionamento secondo quanto indicato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione del Prodotto fornite da Sony Ericsson. Inoltre, la garanzia non copre difetti del Prodotto derivanti da eventi fortuiti, modifiche o adattamenti software o hardware, cause di forza maggiore o danni derivanti dal contatto con liquidi.

È possibile caricare e scaricare una batteria ricaricabile più di cento volte. Tuttavia, è normale che si consumino anche le batterie ricaricabili e ciò non significa che siano difettose. Quando il tempo della conversazione e dello standby si riducono notevolmente, è necessario sostituire la batteria. Sony Ericsson consiglia di utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati da Sony Ericsson.

Possono verificarsi minime variazioni nella luminosità e nei colori dello schermo da un telefono a un altro. Sullo schermo possono apparire punti poco luminosi o scuri. Si tratta di pixel difettosi, cioè di singoli punti malfunzionanti che non possono essere regolati. Due pixel difettosi sono considerati accettabili.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

A seconda del telefono, la visualizzazione dell'immagine nella fotocamera potrebbe presentare minime variazioni. Ciò si verifica spesso e non è da considerarsi un difetto della fotocamera.

4 Poiché che il sistema cellulare sul quale funziona il prodotto non viene fornito da Sony Ericsson, Sony Ericsson non sarà responsabile del funzionamento, della disponibilità, della copertura, dei servizi o della portata del suddetto sistema.

5 La presente garanzia non copre i guasti del Prodotto dovuti a installazioni, modifiche, riparazioni oppure all'apertura del Prodotto eseguite da personale non autorizzato da Sony Ericsson.

6 La garanzia non copre guasti del Prodotto dovuti all'utilizzo di accessori o altri dispositivi non originali Sony Ericsson progettati per essere utilizzati con il Prodotto.

7 La rottura dei sigilli del prodotto invaliderà la garanzia.

8 LA PRESENTE GARANZIA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA ESPRESSA, ORALE O SCRITTA. TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI, SONO LIMITATE ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA. IN NESSUN CASO SONY ERICSSON O I SUOI CONCESSORI DI LICENZE POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, PERDITE DI PROFITTO O DANNI COMMERCIALI, NELLA MISURA IN CUI TALI DANNI NON VENGANO RICONOSCIUTI DALLA LEGGE.

Alcuni Paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o consequenziali, o la limitazione della durata di garanzie implicite, pertanto le limitazioni o esclusioni precedenti potrebbero non essere applicabili.

La presente garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legge, indicati nel libro IV del Codice Civile, come emendato dal Decreto Legislativo No. 24 del 2 febbraio 2002. I diritti del consumatore sul rivenditore derivanti dal contratto di vendita/acquisto non sono altresì pregiudicati dalla presente garanzia.

*Ambito geografico della garanzia

Se il Prodotto è stato acquistato ed era stato progettato per la vendita in un Paese membro dello Spazio Economico Europeo (SEE), in Svizzera o in Turchia, è possibile avere assistenza in qualsiasi Paese membro dello SEE, in Svizzera o in Turchia, secondo le condizioni di garanzia vigenti nel Paese in cui si richiede, purché un Prodotto identico sia venduto in tale Paese da un distributore Sony Ericsson autorizzato. Per sapere se il Prodotto acquistato viene venduto nel Paese in cui ci si trova, contattare il Sony Ericsson Call Center locale. Tenere presente che alcuni servizi non sono effettuabili se non nel Paese di acquisto originale, ad esempio perché il Prodotto può avere parti interne o esterne diverse dai modelli equivalenti venduti in altri Paesi. Inoltre, potrebbe non essere possibile riparare i Prodotti con carta SIM bloccata.

** In alcuni Paesi sono richieste ulteriori informazioni (come una garanzia valida).

Dichiarazione FCC

Il presente dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) deve essere in grado di accettare eventuali interferenze, incluse quelle che potrebbero provocare anomalie di funzionamento.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Ogni cambiamento o modifica non espressamente approvata da Sony Ericsson può rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'uso dell'apparecchiatura.

L'apparecchiatura è stata collaudata e risulta conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono previsti per garantire un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza; se non è installata e utilizzata come descritto nelle istruzioni, può causare interferenze a comunicazioni radio. Non vi è alcuna garanzia che in particolari installazioni non si verifichino tali interferenze.

In caso di interferenze nella ricezione di segnali radio o televisivi, conseguenti all'accensione e allo spegnimento dell'apparecchiatura, è possibile provare a ovviare a tali inconvenienti adottando i seguenti provvedimenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura alla presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il fornitore o un tecnico esperto di assistenza radio/TV.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity for G900

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type FAD-3022019-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1 and EN 60950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.

Lund, February 2008

CE 0682

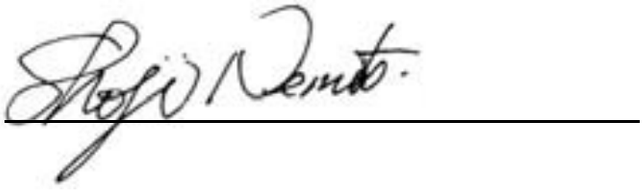

Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva R&TTE (1999/5/EC).

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Indice

A

Accensione/spegnimento 14
Accoppiamento 62
Aggiornamento del software 17

B

Backup dei dati del telefono 60
Barra di stato 19
Batteria 10
Blocco tasti 13
Blog 38
Browser Internet 36

C

Carta SIM 10
Cartelle della messaggistica 39
Certificati 64
Chiamata di emergenza 28
Chiamata internazionale 27
Contatti 32

D

Dizionario personale 26

E

Editor immagini 49
E-mail 42
E-mail push 45

F

Feed RSS 37
Feed Web 37
File protetti 65
Flight mode 14
Foto
    scatto 52
    visualizza 47
Fotocamera 52

G

Gestione connessioni 64
Gestore file 65
Guida Web 6

I

Importa contatti 20
Impostazioni viva voce 31
Installazione delle applicazioni 66

M

Menu principale 16
    panoramica 18
Messaggistica 39
MMS 40
Modalità Silenzioso 20
Modalità trasferimento file 60

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Musica 49

N
Navigazione 15
Note 21
Numero IMEI 12

P
Pannelli 16
PC Suite 60
PlayNow™ 56
Predizione tastiera 24
Presentazione 48
Procedura guidata Internet 13

R
Radio FM 56
Registro chiamate 31
Riconoscimento grafia 24
Ripristino generale 67
Risparmio energia 67

S
Salvaschermo 67
Scheda di memoria 21
Selezione rapida 27
Simboli 25
Sincronizzazione 62
SMS 40
Standby 15
Suoni e avvisi 20

T
Tastiera su schermo 26
Tecnologia
Wireless Bluetooth™ 62
Testo 23
Torcia 23
TrackID™ 58
Trasferimento file 60

U
USB, trasferimento di file 60

V
Video
    acquisizione 52
    riproduzione 50
Videochiamate 30

W
Wap Push 64
WLAN (LAN wireless) 63

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.